
Manuale utente

Modello: MM720C2GS-PM

Si prega di leggere attentamente e integralmente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto.
Si prega di conservare il presente manuale in un luogo sicuro per poterlo consultare quando necessario.

FORNO A MICROONDE

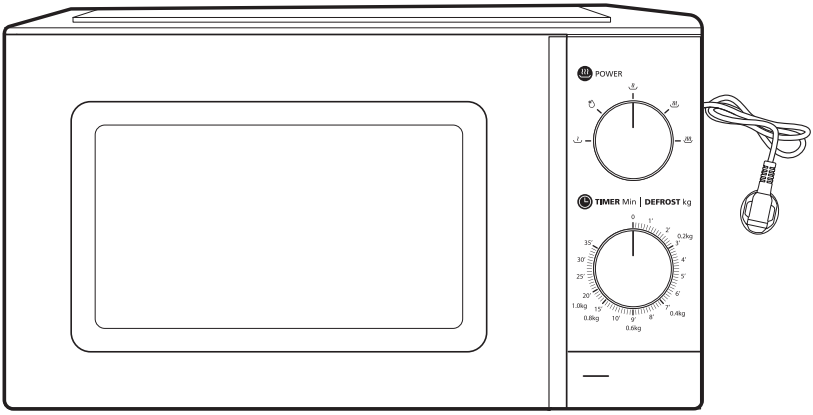

DEKRA
CERTIFICATO
SAFETY
Tipo approvato
- Sicurezza
- EMC
- Produzione Monitorata

ID Cert.:31-171575
www.dekra-seal.com

www.coop.it/contatti
Numero Verde gratuito
800 80 55 80

Coop Italia S.C., 40033 Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro 6 - 8
1095312 - 59035 - AWW

Sul sito www.coop.it è disponibile la versione digitale del manuale

PRIMA DI INIZIARE

INTRODUZIONE 1
AVVERTENZE DI SICUREZZA 2
SICUREZZA ELETTRICA 5
SPECIFICHE TECNICHE 6
DISIMBALLAGGIO 7
PRIMA DELL'USO 7

IL TUO PRODOTTO

PANORAMICA DEL PRODOTTO 8
PANNELLO DI CONTROLLO 8
MONTAGGIO 9
UTILIZZO DELL'APPARECCHIO 9
CONSIGLI UTILI 10
CONSIGLI PER LA COTTURA 11
GUIDA ALLO SCONGELAMENTO 12

MAGGIORI DETTAGLI

PULIZIA E MANUTENZIONE 13
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 14
CONSERVAZIONE E TRASPORTO 15
GARANZIA E SMALTIMENTO 15

Introduzione

	**Questo manuale è parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto con attenzione prima dell'uso perché fornisce importanti indicazioni e avvertenze sulla sicurezza, sull'utilizzo e sulla manutenzione dell'apparecchio.** **Conservare con cura questo manuale per successiva consultazione.**
	**In caso di dubbi, contattare il nostro centro assistenza al Numero Verde 800 805580.**

- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbi non utilizzarlo e rivolgersi al nostro centro assistenza al Numero Verde 800 805580.
- Non lasciare parti dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) alla portata di bambini o persone non autosufficienti in quanto potenziali fonti di pericolo.

Prima di utilizzare il presente apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle.

Avvertenze di sicurezza

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULENZA

1. Questo apparecchio è destinato al riscaldamento, allo scongelamento, alla cottura e alla cottura a vapore di alimenti e al riscaldamento di bevande. Non utilizzare l'apparecchio per altri scopi.
2. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico in ambienti interni. Non utilizzare l'apparecchio in modo diverso da quanto indicato nel manuale di istruzioni.
3. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
6. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
7. Controllare regolarmente che la spina e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore (vedi “Risoluzione dei problemi”) o da persone qualificate, al fine di evitare pericoli.
8. Prima di pulire o effettuare la manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.
9. Questo apparecchio non è destinato ad essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
10. Per le istruzioni relative alla pulizia delle superfici a contatto con gli alimenti, consultare il capitolo "Pulizia e manutenzione".
11. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, quali:
    - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
    - agriturismi;
    - da parte dei clienti in alberghi, motel e altri ambienti residenziali;
    - strutture ricettive di tipo bed and breakfast.
12. **ATTENZIONE!** Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, il forno non deve essere utilizzato fino a quando non è stato riparato dal produttore o da personale qualificato.
13. **ATTENZIONE!** È pericoloso per chiunque non sia un tecnico competente eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione che comporti la rimozione del coperchio che protegge dall'esposizione all'energia a microonde.
14. **ATTENZIONE!** I liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere. Quando si riscaldano liquidi utilizzare sempre un contenitore ampio e attendere almeno 20 secondi prima di toglierli dal forno per evitare ebolizioni improvvise. Non utilizzare per portare liquidi ad ebolizione.

15. L'apparecchio è progettato per essere utilizzato in posizione libera. L'apparecchio non deve essere collocato in un mobile o utilizzato da incasso. Mantenere uno spazio libero **minimo di 30 cm sopra**l'apparecchio, **10 cm dalle pareti** o da altri oggetti ai lati dell'apparecchio e **di 10 cm sul retro**. Non rimuovere l'eventuale distanziatore presente sul retro dell'apparecchio.
16. Utilizzare esclusivamente utensili adatti all'uso nel microonde.
17. Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, tenere sotto controllo l'apparecchio a causa del rischio di incendio.
18. Utilizzare solo contenitori idonei alla cottura a microonde, verificare sempre l'etichetta del produttore del contenitore prima di utilizzarlo.
19. Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di alimenti e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di cuscinetti riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare il rischio di lesioni o incendio.
20. Se i materiali nel vano cottura dovessero generare del fumo o prendere fuoco, spegnere o scollegare l'apparecchio e tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.
21. Il riscaldamento delle bevande nel microonde può causare un'ebollizione ritardata; pertanto, prestare attenzione durante la manipolazione del contenitore.
22. Il contenuto dei biberon e dei vasetti di omogeneizzati deve essere mescolato o agitato e la temperatura deve essere controllata prima del consumo, al fine di evitare ustioni.
23. Le uova con il guscio e le uova sode intere con guscio non devono essere riscaldate nel forno a microonde poiché potrebbero esplodere, anche dopo la fine del riscaldamento.
24. Per i dettagli sulla pulizia delle guarnizioni della porta, delle cavità e delle parti adiacenti, consultare il capitolo "Pulizia e manutenzione".
25. L'apparecchio deve essere pulito regolarmente e devono essere rimossi eventuali residui di cibo.
26. La mancata pulizia dell'apparecchio potrebbe causare il deterioramento della superficie, compromettendone la durata e creando situazioni di pericolo.
27. Durante la cottura a microonde non è consentito l'uso di contenitori metallici per alimenti e bevande. Ciò vale anche per il foglio di alluminio o i contenitori in foglio di alluminio. Non sono ammessi nemmeno i contenitori realizzati in materiale idoneo, ma con accessori metallici (manici, bordi, ecc.), a meno che gli accessori non possano essere rimossi completamente durante la cottura.
28. L'apparecchio non deve essere pulito con un pulitore a vapore.
29. **ATTENZIONE!** La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.



30. **ATTENZIONE!** Quando l'apparecchio è in funzione, i bambini devono utilizzarlo solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate.
31. Proteggere l'apparecchio da polvere, luce solare diretta, gocciolamenti e schizzi d'acqua.
32. Non conservare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di fonti d'acqua, come vasche da bagno, lavandini, piscine, ecc. dove potrebbe verificarsi il rischio di immersione o spruzzi.
33. Non lasciare esposto ad agenti atmosferici (pioggia,sole, vento, etc..) .

34. Non esporre l'apparecchio a gas infiammabili o esplosivi, alla luce solare diretta e tenerlo lontano da fonti di calore.
35. Non appoggiare oggetti pesanti sull'apparecchio. Si prega di non appoggiare oggetti con fiamme libere (ad es. candele) o oggetti contenenti liquidi (ad es. vasi) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
36. Non coprire l'apparecchio quando è collegato all'alimentazione elettrica o acceso.
37. Interrompere sempre la cottura o il processo di impostazione prima di scollegare la spina di alimentazione.
38. Non utilizzare l'apparecchio senza alimenti al suo interno. Ciò potrebbe causare danni all'apparecchio.
39. Utilizzare l'apparecchio solo con il piatto girevole in vetro e l'anello girevole installati e correttamente funzionanti.
40. Non rimuovere la micro piastra/copertura che copre la guida delle microonde.
41. Quando è necessario sostituire la lampadina dell'apparecchio, questa operazione può esser fatta dal produttore (vedi “risoluzione dei problem”) o da un tecnico qualificato.
42. Gli alimenti caldi possono riscaldare anche i piatti che li contengono. Utilizzare sempre guanti o protezioni quando si rimuovono gli alimenti dall'apparecchio.Non dirigere il vapore in direzione del corpo per evitare ustioni.
43. Non poggiare alimenti caldi o congelati direttamente sul piatto rotante in vetro, potrebbe danneggiarsi.
44. Non conservare oggetti all'interno dell'apparecchio. Il funzionamento involontario può danneggiare gli oggetti conservati o l'apparecchio stesso.
45. Preparare sempre gli alimenti in un contenitore sufficientemente capiente per evitare fuoriuscite o traboccamenti.
46. Prestare attenzione durante la cottura o il riscaldamento di cibi ad alto contenuto di zucchero. Se riscaldato troppo a lungo, lo zucchero potrebbe caramellarsi o incendiarsi.
47. Non utilizzare questo apparecchio per riscaldare cibi in sacchetti termici destinati ai forni tradizionali, come i sacchetti per arrosti. Tali sacchetti termici contengono solitamente un sottile strato di foglio di alluminio che riflette le microonde. L'energia riflessa potrebbe causare un surriscaldamento della carta esterna fino a provocarne l'incendio.
48. Non riscaldare olio o grasso per frittura, la temperature non è controllabile e potrebbe creare situazioni di pericolo. L'olio può danneggiare l'interno dell'apparecchio e gli utensili e causare ustioni alla pelle. Non lasciare incustodito l'apparecchio durante l’uso.
49. Forare con una forchetta gli alimenti con buccia spessa come patate, zucche, mele e castagne prima della cottura, poiché potrebbero esplodere.
50. Assicurarsi che l'apparecchio e tutti gli accessori siano asciutti prima di collegarlo all'alimentazione elettrica e prima di installare gli accessori.
51. Non tentare di utilizzare questo apparecchio con lo sportello aperto. Non tentare mai di danneggiare o disattivare il meccanismo di chiusura dello sportello.
52. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile in grado di sostenere il peso complessivo dell'apparecchio e degli alimenti più pesanti che potrebbero essere cotti al suo interno.

53. **ATTENZIONE!** Un uso improprio può causare lesioni. Utilizzare l'apparecchio solo in conformità con le presenti istruzioni. Non tentare di modificare l'apparecchio in alcun modo.
54. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione elettrica se viene lasciato incustodito e prima di procedere al montaggio, allo smontaggio o alla pulizia.
55. Spegnere sempre l'apparecchio prima di scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
56. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di collegarlo a una presa elettrica.
57. Non utilizzare l'apparecchio se è caduto, è danneggiato o mostra segni di malfunzionamento.
58. Non lasciare l'apparecchio in funzione incustodito.
59. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o stando in piedi su un pavimento bagnato.
60. Non aprire l'alloggiamento in nessuna circostanza. Non inserire le dita o oggetti estranei in nessuna apertura dell'apparecchio e non ostruire le prese d'aria, se presenti.
61. Spegnere l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia, alla manutenzione, allo stoccaggio e al trasporto.
62. **ATTENZIONE!** Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi per evitare lesioni personali e danni al prodotto.
63. Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio forniti o raccomandati dal produttore. L'uso di accessori e pezzi di ricambio non raccomandati dal produttore può causare lesioni personali, danni alla proprietà e la perdita della garanzia (vedi “Risoluzione dei problemi”)
64. Questo apparecchio appartiene al gruppo 2 poiché genera intenzionalmente energia a radiofrequenza per il riscaldamento di alimenti; questo apparecchio è di classe B poiché è adatto all'uso in ambienti residenziali e in strutture direttamente collegate a una rete di alimentazione a bassa tensione che rifornisce edifici adibiti ad uso domestico.

Sicurezza elettrica

1. Assicurarsi che la tensione nominale indicata sull'etichetta corrisponda alla tensione della rete elettrica.
2. Non utilizzare l’ apparecchio con cavo di alimentazione o spina danneggiati, quando l'apparecchio non funziona correttamente o è stato danneggiato in qualsiasi modo. La sostituzione o riparazione deve essere eseguita unicamente da professioni qualificati (vedi sezione “Risoluzione dei problemi”)



3. Questo apparecchio è classificato come classe di protezione I e deve essere collegato a una messa a terra di protezione.
4. **ATTENZIONE!** **Pericolo di scossa elettrica!** Questo apparecchio non contiene parti che possono essere riparate dall'utente. Non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli. Se l'apparecchio o una sua parte sono danneggiati, spegnerlo e scollegarlo immediatamente dall'alimentazione elettrica (se possibile) e contattare il produttore (vedi “risoluzione dei problem”) o un elettricista qualificato. Non utilizzare l'apparecchio fino a quando non è stato riparato.



5. Proteggere il cavo di alimentazione da eventuali danni. Non lasciarlo penzolare su spigoli vivi, non schiacciarlo né piegarlo. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e assicurarsi che nessuno possa inciamparvi.
6. Spegnere sempre l'apparecchio prima di scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente. Non estrarre la spina di alimentazione dalla presa elettrica tirando il cavo di alimentazione.
7. Se il cavo di alimentazione dovesse surriscaldarsi, interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica.
8. Collegare la spina di alimentazione a una presa facilmente accessibile, in modo da poter scollegare rapidamente l'apparecchio dalla rete elettrica in caso di emergenza. Scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica per spegnere completamente l'apparecchio. Utilizzare la spina di alimentazione come mezzo di emergenza per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
9. Si raccomanda di predisporre un circuito separato dedicato esclusivamente all'apparecchio. Se si utilizza una prolunga o una presa multipla, queste devono avere una potenza nominale adeguata.
10. Scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica prima di spostare l'apparecchio e quando l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

Specifiche tecniche

Tensione nominale, frequenza:	230 V~, 50 Hz
Frequenza delle microonde:	2450 MHz
Potenza nominale in ingresso (microonde):	1050 W
Potenza nominale in uscita (microonde):	700 W
Classe di protezione:	I
Grado di protezione IP:	IPX0
Capacità:	20 L
Livello di rumorosità:	67 dB(A)
Dimensioni esterne:	43,5 x 28,5 x 25,5 cm
Dimensioni interne complessive:	30 x 30 x 21 cm
Timer:	35 minuti
Lunghezza cavo di alimentazione:	1 m
Peso:	circa 9,8 kg

Il dispositivo è progettato per soddisfare il Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione in materia di requisiti di eco-design per il consumo energetico in modalità off, standby e standby in rete di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

Modalità	Consumo energetico (watt)	Periodo (minuti) attivazione automatica modo spento
Modalità spento	0,1	0

Disimballaggio

⚠	**ATTENZIONE!** Pericolo di soffocamento e asfissia! L'apparecchio e l'imballaggio non sono giocattoli per bambini! Tenere i bambini lontani durante il montaggio/ l'installazione. I bambini non devono giocare con sacchetti di plastica, fogli e piccole parti!


- Disimballare l'apparecchio e tutti gli accessori e appoggiarli su una superficie piana e stabile.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e i dispositivi di spedizione, se presenti.
- Verificare che il contenuto della fornitura sia completo e privo di danni. Se si riscontrano parti mancanti o danneggiate, non utilizzare l'apparecchio, ma contattare il proprio rivenditore. L'utilizzo di un apparecchio incompleto o danneggiato rappresenta un pericolo per le persone e i beni.
- Assicurarsi di disporre di tutti gli accessori e gli strumenti necessari per il montaggio e il funzionamento. Ciò include anche dispositivi di protezione individuale adeguati.

Prima dell'uso

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta rimuovere tutto l'imballaggio, pulirlo accuratamente insieme agli accessori e lasciarlo asciugare completamente. Consultare la sezione "Pulizia e manutenzione". Si consiglia di pulire tutte le parti che vengono a contatto con alimenti con un detergente neutro. Sciacquare accuratamente tutte le parti con acqua pulita e asciugarle. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile, asciutta e resistente al calore, quindi collegare la spina di alimentazione a una fonte di alimentazione adeguata.


Non posizionare l'apparecchio sopra il cavo di alimentazione. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Posizionare il cavo di alimentazione in modo tale che non possa essere tirato involontariamente. Il prodotto emetterà un suono quando sarà collegato alla presa di corrente.

Panoramica del prodotto

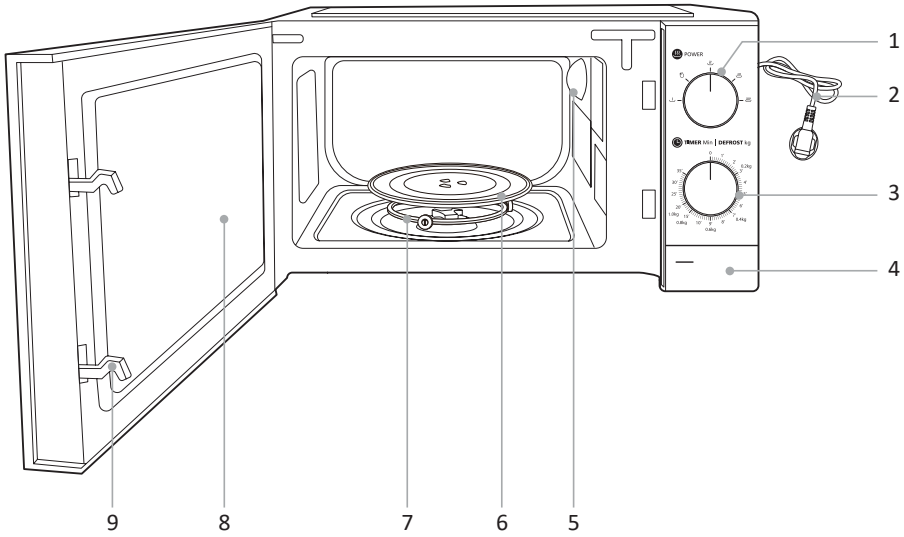

1. Manopola regolazione potenza
2. Cavo di alimentazione con spina
3. Manopola regolazione timer
4. Tasto apertura sportello
5. Luce interna
6. Piatto girevole in vetro
7. Anello rotante
8. Finestra
9. Blocco sicurezza dello sportello


Pannello di controllo

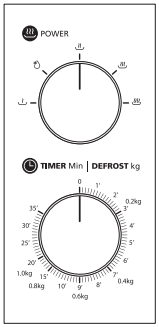

Indicazione	Potenza Microonde	Funzione
	17%	Ammorbidire gelato, mantenimento caldo
	33%	Scongelamento
	55%	Cottura lenta
	77%	Cottura normale
	100%	Cottura veloce

Montaggio

Gli accessori (piatto girevole in vetro, anellorotante) devono essere montati correttamente prima del primo utilizzo e funzionamento. Verificare che l'apparecchio non presenti danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare un apparecchio non completamente assemblato o con componenti danneggiati.
Importante: assicurarsi che tutti gli imballaggi siano stati rimossi prima di utilizzare l'apparecchio.

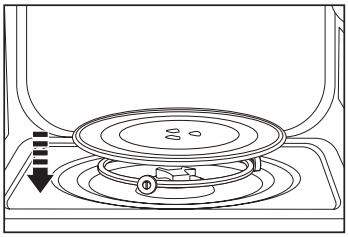

Utilizzo dell'apparecchio

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile, asciutta e resistente al calore, quindi collegare la spina di alimentazione alla rete elettrica. Il dispositivo è ora in modalità standby e pronto per l'uso.
È possibile impostare il tempo da 1 a 35 minuti e la potenza su 5 diversi livelli (vedi “Pannello di controllo”).

1. Posizionare il cibo sul piatto girevole in vetro e chiudere lo sportello.
2. Ruotare la manopola di regolazione potenza in senso orario fino al livello desiderato.
3. Ruotare la manopola regolazione **TIMER** in senso orario fino al tempo di cottura desiderato (max. 35 minuti). L'apparecchio si avvia automaticamente una volta che la porta è correttamente chiusa.
4. Al termine della cottura, viene emesso un segnale acustico. Aprire lo sportello premendo l'apposito pulsante e rimuovere con cautela il cibo.
5. Se si desidera impostare un tempo di cottura inferiore a 2 minuti, ruotare la manopola regolazione **TIMER** oltre i 3 minuti e poi ruotarla in senso antiorario fino al tempo desiderato. È possibile annullare il processo di cottura in qualsiasi momento ruotando la manopola regolazione **TIMER** in senso antiorario fino alla posizione **0**. Verrà emesso un segnale acustico.
6. Se durante la cottura viene aperto lo sportelli questa si interrompe, quando viene nuovamente richiuso lo sportello la cottura riprende regolarmente.
7. Dopo l’uso assicurarsi sempre che la manopola regolazione **TIMER** sia in posizione **0** in modo che l’apparecchio sia in modalità spento.

Consigli utili

Prima di utilizzare un utensile/contenitore all'interno del microonde verificare sempre l'etichetta dello stesso e assicurarsi che sia idoneo all'uso per microonde. Alcuni utensili non metallici potrebbero non essere sicuri e/o idonei per l'uso nel microonde.

Materiali solitamente idonei al microonde

Nota: la presente guida è indicativa assicurarsi sempre se l'utensile/contenitore è idoneo verificando l'etichetta del produttore.

Materiale / Utensile	**Precauzioni**
Pirofila in vetro o ceramica	Seguire le istruzioni del produttore. Un uso improprio potrebbe causare la rottura del piatto girevole.
Stoviglie in ceramica	Solo se idonee per microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare se incrinate o scheggiate.
Barattoli di vetro	Rimuovere sempre il coperchio, **i coperchi metallici non sono idonei**. Utilizzare solo per riscaldare gli alimenti fino a quando non sono tiepidi. La maggior parte dei barattoli di vetro non è resistente al calore e potrebbe rompersi.
Utensili in vetro (Es: bicchieri)	Utilizzare solo bicchieri resistenti al calore e adatti al microonde. Assicurarsi che non presentino decorazioni metalliche. Non utilizzare se incrinati o scheggiati.
Sacchetti per cottura al forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con fascette metalliche. Praticare dei tagli per consentire la fuoriuscita del vapore.
Piatti e bicchieri di carta	Utilizzare solo per cotture/riscaldamenti di breve durata e solo se dichiarati idonei al microonde. Non lasciare il forno incustodito durante la cottura.
Carta da forno	Utilizzabile come copertura per evitare schizzi o come involucro per la cottura al vapore.
Plastica	Solo se idonea al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Dovrebbe essere etichettata come "adatta al microonde". Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono quando il cibo all'interno si riscalda. I "sacchetti per bollitura" e i sacchetti di plastica ben chiusi devono essere tagliati, forati come indicato sulla confezione.
Pellicola trasparente	Solo se idonea al microonde. Utilizzare per coprire gli alimenti durante la cottura per mantenerne l'umidità. Evitare che la pellicola trasparente entri in contatto con gli alimenti.

Materiali solitamente NON idonei nel microonde

Materiale / Utensile	Osservazioni
Alluminio	Può causare archi elettrici. Non utilizzare all'interno del microonde.
Cartone con manico metallico	Potrebbe causare archi elettrici. Non utilizzare all'interno del microonde.
Utensili in metallo o con rifiniture metalliche	Non utilizzare all'interno del microonde.
Fascette metalliche	Non utilizzare all'interno del microonde, potrebbero generare incendi.
Legno	Il legno può subire danneggiamenti nel microonde.

Consigli per la cottura

Indicazione	Potenza microonde	Funzione
	17%	Mantenimento caldo, leggero riscaldamento o ammorbidire il gelato.
	33%	Scongelamento
	55%	Zuppe, ammorbidire il burro, scongelare
	77%	Riso, pesce, pollo, carne macinata a cottura delicata/lenta
	100%	Riscaldare velocemente, scaldare il latte, cottura verdure o piatti pronti

Quando si rimuovono gli alimenti dal microonde, assicurarsi sempre che il selettore **Timer/ Scongelamento** sia impostato su **0**. In caso contrario, l'utilizzo del microonde senza alimenti al suo interno potrebbe causare un surriscaldamento e danneggiare l'apparecchio.

Guida allo scongelamento

Sull'apparecchio sono riportati tempi standard in base al peso del prodotto da scongelare. I tempi possono variare molto in base allo stato di congelamento, peso e tipologia di prodotto da scongelare. La tabella sotto fornisce una guida allo scongelamento:

Alimento	Intervallo di peso	Tempo scongelamento
Carne	0,1 ~ 1,0 kg	1:30 ~ 26:00
Pollame	0,2 ~ 1,0 kg	2:30 ~ 22:00
Frutti di mare	0,1 ~ 1,0 kg	1:30 ~ 15:00

Avvertenza relativa al contatto con gli alimenti:

Per garantire un utilizzo sicuro dell'apparecchio, si prega di seguire le seguenti linee guida:

1. Solo il piatto girevole in vetro può entrare in contatto con gli alimenti durante il funzionamento e durante l'inserimento o la rimozione degli alimenti.
2. È severamente vietato il contatto diretto tra gli alimenti e qualsiasi superficie interna della cavità durante l'inserimento o la rimozione degli alimenti dalla cavità e durante il funzionamento dell'apparecchio.
3. Dopo la cottura di alimenti fortemente acidi è necessario prestare particolare attenzione alla pulizia delle superfici interne, compresa la parte superiore della cavità. Consultare la sezione "Pulizia e manutenzione".
4. Quando si utilizzano i materiali specificati nella sezione "Piatti adatti", verificare attentamente che siano adatti al contatto con gli alimenti.

Pulizia e manutenzione

⚠	**ATTENZIONE!** L'apparecchio deve essere pulito regolarmente e i residui di cibo devono essere rimossi. La mancata pulizia dell'apparecchio potrebbe causare il deterioramento dell'apparecchio, compromettendo la durata dello stesso e/o creare potenzialmente una situazione di pericolo.

Pulire regolarmente l'apparecchio per mantenerlo in buone condizioni di funzionamento e sicurezza. Prestare particolare attenzione a mantenere puliti il blocco di sicurezza della porta e la guarnizione, in modo che la porta possa essere chiusa correttamente, evitando la fuoriuscita di radiazioni a microonde.

- Spegnere l'apparecchio, scollegarlo dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia.
- Rimuovere i residui di cibo, gli schizzi e i liquidi versati dopo ogni utilizzo.
- Pulire l'esterno e l'interno dell'apparecchio con un panno morbido e umido e, se necessario, un po' di detergente delicato. Asciugare con un panno morbido e asciutto.
- Prima di riporre l'apparecchio, assicurarsi sempre che sia pulito, completamente asciutto e asciutto. Asciugare con un panno morbido e asciutto.
- Si prega di non pulire l'apparecchio con lana d'acciaio, prodotti chimici aggressivi, alcali o agenti abrasivi, poiché potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio e costituire un pericolo per la salute.
- Si prega di non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Assicurarsi che l'acqua non penetri nell'apparecchio durante la pulizia.
- Durante la pulizia, evitare di avvicinare le mani nude a elementi taglienti che potrebbero causare ferite da taglio. Indossare sempre guanti protettivi.
- Se si accumula vapore, rimuoverlo con un panno morbido. Si tratta di un fenomeno del tutto normale che può verificarsi quando l'apparecchio viene utilizzato in un ambiente molto umido.
- Se necessario, utilizzare una spazzola per pulire le parti e i componenti difficili da raggiungere.
- L'apparecchio può essere riutilizzato solo dopo che si è asciugato completamente.

⚠	**ATTENZIONE:** Solo il piatto in vetro può essere lavato in lavastoviglie tuttavia, per garantire una maggiore durata si consiglia di lavarlo a mano con acqua fredda ed un detergente non aggressivo.

Risoluzione dei problemi

www.coop.it/contatti
Numero Verde gratuito
800 80 55 80

In caso di problemi tecnici o malfunzionamenti contattare il numero verde! Non effettuare interventi di manutenzione non previsti dal manuale. Non aprire o manomettere il prodotto. Ogni attività non prevista dal presente manuale potrebbe invalidare la garanzia sul prodotto. Il prodotto non contiene parti che possono esser riparati dall'utente.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Luce del forno con bassa intensità	Quando si cucina a bassa potenza, la luce del forno potrebbe diventare fioca.	Questo è normale.
Accumulo di vapore sulla porta e/o uscita di aria calda dalle prese d'aria	Durante la cottura, il vapore generato dall'alimento viene espulso dalle bocchette di ventilazione. Tuttavia, una parte potrebbe accumularsi in punti freddi come la porta del forno.	Questo è normale.
Il microonde non si avvia	La spina non è inserita correttamente.	Scollegare e ricollegare la spina.
	Fusibile danneggiato	Contattare l'assistenza tecnica
	La presa è difettosa.	Verificare la presa con un altro apparecchio elettrico.
	Interruttore generale	In caso di svoraccarico della rete domestica potrebbe essere scattato l'interruttore generale. Verificare e ripristinare la Corrente elettrica.
Il microonde non riscalda	La porta non è chiusa correttamente.	Chiudere correttamente la porta.
Odore sgradevole	È necessario pulire l'apparecchio.	Pulire accuratamente l'interno dell'apparecchio e asciugarlo con un panno morbido.

Conservazione e trasporto

- Prima di riporre l'apparecchio, assicurarsi sempre che sia pulito, completamente asciutto e raffreddato.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare l'apparecchio preferibilmente nella sua confezione originale.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Conservare in un luogo buio, asciutto, pulito e ben ventilato con umidità < 85%; non conservare in luoghi umidi, con temperature elevate, infiammabili, esplosivi o corrosivi.
- Durante lo stoccaggio e il trasporto, spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica.
- Proteggere l'apparecchio da cadute, urti violenti o forti vibrazioni che potrebbero verificarsi durante il trasporto.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e fuori dalla portata dei bambini.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Garanzia e smaltimento

L'apparecchio è garantito per un periodo di 36 mesi dalla data di acquisto. Fa fede il dato riportato sullo scontrino o sulla fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o della trascuratezza nell'uso. La garanzia, inoltre, esclude tutti i casi di uso improprio o professionale dell'apparecchio. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti direttamente o indirettamente da persone, cose e animali domestici come conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente manuale.

CE La marcatura "CE" attesta la conformità del prodotto rispetto alle Direttive Europee di riferimento.

	Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandoni o cestini questo apparecchio e non lo riporti in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Prodotto in Cina e importato da Coop Italia S.C., 40033 Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro 6 - 8