
Manuale utente

Modello: CK-KK9

Leggere completamente e con attenzione il presente manuale prima dell'uso del prodotto.
Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per poterlo consultare quando necessario.

MINI VENTILATORE PORTATILE

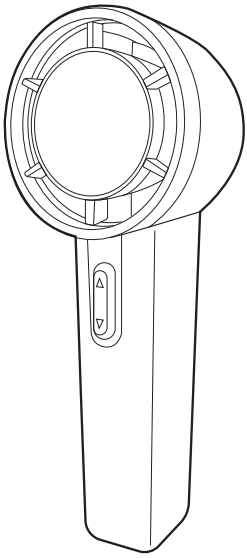

www.coop.it/contatti
Numero Verde gratuito
800 80 55 80

Coop Italia S.C., 40033 Casalecchio di Reno (BO),
via del Lavoro 6 - 8
1022307 - 66649 - AWW

Sul sito www.coop.it è disponibile la versione digitale del manuale

PRIMA DI INIZIARE

INTRODUZIONE 1
AVVERTENZE DI SICUREZZA 2
SICUREZZA ELETTRICA 3
AVVERTENZE SULLA SICUREZZA DELLE BATTERIE 4
AVVERTENZE DI SICUREZZA SUL CAVO DI RICARICA 5
SPECIFICHE TECNICHE 6
DISIMBALLAGGIO 7
PRIMA DELL'USO 7

IL TUO PRODOTTO

PANORAMICA DEL PRODOTTO 8
RICARICA DELLA BATTERIA 8
CONSIGLI UTILI PER SALVAGUARDARE LA BATTERIA 9
UTILIZZO DELL'APPARECCHIO 9

MAGGIORI DETTAGLI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 10
PULIZIA E MANUTENZIONE 10
CONSERVAZIONE E TRASPORTO 10
GARANZIA E SMALTIMENTO 11

Introduzione

	**Questo manuale è parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto con attenzione prima dell'uso perché fornisce importanti indicazioni e avvertenze sulla sicurezza, sull'utilizzo e sulla manutenzione dell'apparecchio.** **Conservi con cura questo manuale per una successiva consultazione.**
	**In caso di dubbi, contatti il nostro centro assistenza al Numero Verde 800 805580.**

- Dopo aver tolto l'imballaggio, si assicuri dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbi non lo utilizzi e si rivolga al nostro centro assistenza al Numero Verde 800 805580.
- Non lasciare parti dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) alla portata di bambini o persone non autosufficienti in quanto potenziali fonti di pericolo.

Prima di utilizzare il presente apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle.

Avvertenze di sicurezza

1. Questo apparecchio è destinato a produrre un flusso d'aria di raffreddamento. Non utilizzarlo per altri scopi.
2. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico interno. Non utilizzarlo l'apparecchio in modo diverso da quello indicato nel manuale di istruzioni.
3. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
6. Non utilizzare l'apparecchio con protezioni danneggiate o senza protezioni. Non cercare di rimuovere le protezioni durante l'uso o la pulizia. Le protezioni non sono destinate ad essere smontate.
7. Spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione se viene lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
8. Controllare regolarmente che la porta di ricarica non sia danneggiata. Se la porta di ricarica è danneggiata, l'intero apparecchio deve essere rottamato.
9. **ATTENZIONE!** L'uso improprio può causare lesioni. Utilizzare l'apparecchio solo in conformità alle presenti istruzioni. Non ceracre di modificare l'apparecchio in alcun modo.
10. In caso di incidente o guasto, spegnere immediatamente l'apparecchio.
11. Non collocare l'apparecchio vicino alle finestre, poiché la pioggia o l'umidità potrebbero rappresentare un rischio di scossa elettrica e di danni al prodotto.
12. Non esporre l'apparecchio a condizioni di gas infiammabili o esplosivi, così come alla luce diretta del sole e a fonti di calore.
13. Non mettere in funzione l'apparecchio se è caduto, se è danneggiato o se presenta segni di malfunzionamento. Se l'apparecchio è danneggiato, non utilizzarlo finché non è stato controllato e riparato da un elettricista qualificato.
14. Assicurarsi che l'apparecchio e tutti gli accessori siano asciutti prima di collegarlo all'alimentazione e prima di installare gli accessori.
15. Proteggere l'apparecchio da polvere, luce solare diretta, gocce e spruzzi d'acqua.
16. Questo apparecchio non deve essere utilizzato nelle immediate vicinanze di acqua, come vasche da bagno, lavatoi, piscine, ecc. dove potrebbe verificarsi un'immersione o uno spruzzo.
17. Assicurarsi che l'apparecchio non si avvicini a bambini non sorvegliati!

18. Prestare particolare attenzione quando si utilizza l'apparecchio in prossimità di bambini.
19. Non lasciare l'apparecchio in funzione senza sorveglianza.
20. Non coprire l'apparecchio, soprattutto le protezioni, quando è collegato all'alimentazione o acceso.
21. Evitare sempre le accensioni involontarie.
22. Non appendere e/o attaccare altri oggetti all'apparecchio, ad eccezione del cordino incluso.
23. Non collocare oggetti pesanti sull'apparecchio. Non collocare oggetti con fiamme libere (ad esempio, candele) o oggetti pieni di liquidi (ad esempio, vasi) vicino all'apparecchio.
24. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o in piedi su un pavimento bagnato.
25. **ATTENZIONE!** Non entrare in contatto con le parti in movimento. Tenere mani, capelli, indumenti e altri oggetti lontani dalle protezioni. Non inserire parti del corpo (ad esempio le dita) o oggetti estranei attraverso le protezioni durante il funzionamento.
26. Non coprire l'ingresso o l'uscita dell'aria. Assicurarsi che le aperture di ventilazione siano libere da polvere, lanugine, capelli o altri ostacoli che potrebbero compromettere il flusso d'aria in entrata e in uscita.
27. Se l'apparecchio è bloccato, spegnere l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione e rimuovere l'ostruzione (o le ostruzioni) prima di riavviarlo.
28. Non aprire l'alloggiamento in nessun caso. Non inserire dita o oggetti estranei in nessuna apertura dell'apparecchio e non ostruire le prese d'aria, se presenti.
29. Spegnere l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione e lasciarlo raffreddare prima della pulizia, della manutenzione, della conservazione e del trasporto.
30. Utilizzare solo accessori e ricambi forniti o raccomandati dal produttore. L'uso di accessori e ricambi non raccomandati dal produttore può causare lesioni personali, danni alle cose e la perdita della garanzia.

Sicurezza elettrica

1. Non mettere in funzione l'apparecchio con un cavo di ricarica danneggiato, quando l'apparecchio non funziona o è stato danneggiato in qualche modo.
2. Spegnere sempre l'apparecchio prima di collegare il cavo di ricarica all'apparecchio e all'alimentazione. Non cercare di caricare l'apparecchio mentre è in funzione.
3. Non estrarre la spina USB dalla presa elettrica con il cavo.
4. Collegare il cavo di ricarica a una presa di corrente facilmente accessibile, per poter scollegare rapidamente l'apparecchio dalla rete elettrica in caso di emergenza.
5. Se si utilizza una prolunga o un'unità multipresa, questa deve avere una potenza adeguata.
6. Scollegare il cavo di ricarica dalla presa elettrica prima di spostare l'apparecchio e quando l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

7. Proteggere l'apparecchio dal calore. Non collocarlo vicino a fiamme libere o a fonti di calore come stufe o apparecchi di riscaldamento.
8. **ATTENZIONE! RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!** Non immergere l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi per evitare lesioni personali e danni al prodotto. Non tenere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente. Proteggere l'apparecchio e le sue parti elettriche dall'umidità.



9. **AVVERTENZA! RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!** Questo apparecchio non contiene parti che possono essere riparate dall'utente. Non cercare mai di riparare l'apparecchio da solo. Se l'apparecchio o una parte è danneggiata, spegnerlo e scollegarlo dall'alimentazione (ad esempio, rimuovendo la spina USB dalla presa) immediatamente e consultare un elettricista qualificato. Non utilizzare più l'apparecchio fino a quando non sarà stato riparato.



10. Questo apparecchio è classificato come classe di protezione III.



Avvertenze sulla sicurezza delle batterie

1. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è a fine vita, l'apparecchio deve essere smaltito correttamente.
2. Tenere presente il rischio che i terminali dell'apparecchio a batteria o della batteria vengano messi in cortocircuito da oggetti metallici.
3. Se le batterie perdono, smettere di usare l'apparecchio e farlo riparare da un professionista qualificato o smaltirlo. Evitare che l'acido della batteria entri in contatto con la pelle e gli occhi. Se si entra in contatto con l'acido della batteria negli occhi o nella bocca, sciacquare accuratamente con molta acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. Se l'acido della batteria entra in contatto con la pelle, lavare la zona interessata con molta acqua e sapone.
4. Le batterie non devono essere cortocircuitate, caricate, scaricate eccessivamente, gettate nel fuoco, riscaldate, smontate, deformate, incapsulate e/o modificate.
5. Non saldare o brasare direttamente sulle batterie.
6. Le batterie con un alloggiamento danneggiato non devono entrare in contatto con l'acqua.
7. Le batterie devono essere conservate in ambienti ben ventilati, asciutti e freschi.
8. **ATTENZIONE! Pericolo di ustioni chimiche!** Non ingerire le batterie. Esiste il rischio di ustioni chimiche. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può provocare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Le ustioni gravi possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico. Se l'alloggiamento dell'apparecchio è danneggiato o il vano batterie non si chiude saldamente, smettere di usare l'apparecchio.

9. Non esporre mai l'apparecchio o le batterie a temperature eccessive (ad esempio, gelo, temperature elevate superiori a 45°C, luce solare ardente, fuoco) e non gettarle nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere.
10. Non esporre mai le batterie a temperature estremamente alte o basse o a bassa pressione dell'aria ad alta quota durante l'uso, la conservazione o il trasporto.
11. Smaltire/esporre le batterie al fuoco o a un forno caldo, schiacciare o tagliare meccanicamente le batterie può causare esplosioni.
12. Le batterie in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata possono provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
13. Le batterie sottoposte a una pressione dell'aria estremamente bassa possono provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
14. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio da una persona esperta prima di essere rottamate. Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro. Non cerchi mai di rimuovere le batterie da solo! L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete di alimentazione (ad esempio, spegnendolo), se possibile, quando si rimuovono le batterie.
15. Se il vano batterie (ad esempio, il portabatterie, il coperchio) non si chiude in modo sicuro, smettere di usare l'apparecchio e tenerlo lontano da bambini e animali domestici.

Avvertenze di sicurezza sul cavo di ricarica

1. **ATTENZIONE!** Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica staccabile fornito con questo apparecchio.
2. Non cercare di ricaricare l'apparecchio con un cavo di ricarica diverso da quello in dotazione. L'apparecchio e il cavo di ricarica in dotazione sono progettati specificamente per funzionare insieme. Utilizzare solo il cavo di ricarica fornito o quello raccomandato dal produttore.
3. Se il cavo di ricarica è danneggiato, deve essere rottamato e sostituito con uno nuovo standard.
4. **ATTENZIONE!** Utilizzare solo un'alimentazione esterna con le seguenti specifiche: 5 V ⎓, 2 A.
5. Scollegare il cavo di ricarica dall'alimentazione prima della pulizia, della manutenzione, della conservazione e del trasporto.
6. L'apparecchio deve essere alimentato solo a una tensione di sicurezza bassissima, corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
7. Non toccare il cavo di ricarica e la spina USB con le mani bagnate.
8. Proteggere il cavo di ricarica da eventuali danni. Non lasciare il cavo di ricarica appeso a spigoli vivi, non stringerlo e non piegarlo. Tenere il cavo di ricarica lontano da superfici calde.
9. Disporre il cavo di ricarica in modo tale che non sia possibile tirarlo o inciampare involontariamente.

10. **ATTENZIONE - RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!** Proteggere il cavo di ricarica dall'umidità e dal bagnato.
11. Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 0 e 40°C per garantire la massima durata della batteria e le migliori prestazioni dell'apparecchio. Non ricaricare la batteria a temperature inferiori a 0°C e superiori a 40°C.
12. Caricare la batteria solo in ambienti chiusi, poiché il cavo di ricarica è progettato solo per l'uso interno.
13. Non collocare alcun oggetto sopra il cavo di ricarica, perché potrebbe causare un surriscaldamento. Non collocare il cavo di ricarica vicino a fonti di calore.

Specifiche tecniche

Tensione nominale:	5 V ⎓
Corrente nominale:	2 A
Classe di protezione:	III
Dimensioni:	circa 59 x 60 x 160 mm
Peso:	circa 0,22 kg

Batteria

Modello:	18650
Tipo:	Litio
Tensione di uscita:	3.7 V ⎓
Capacità:	2000 mAh
Numero di celle della batteria:	1
Tempo di ricarica:	circa 4 h 30 min (con adattatore DC 5 V 2 A, l'adattatore non è incluso nella confezione) **Nota:** il tempo di ricarica può variare a seconda delle condizioni di ricarica.
Tempo di funzionamento (con la batteria a piena capacità):	circa 3 h (velocità massima) circa 9 h (velocità minima) **Nota:** il tempo di funzionamento può variare a seconda delle condizioni ambientali, d'uso e/o stato della batteria.

Disimballaggio

AVVERTENZA! Pericolo di soffocamento! L'apparecchio e l'imballaggio non sono giocattoli per bambini! Tenere lontani i bambini durante il montaggio/installazione. I bambini non devono giocare con sacchetti di plastica, fogli e piccole parti!


- Disimballare l'apparecchio e tutti gli accessori e appoggiarli su una superficie piana e stabile.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e i dispositivi di spedizione, se applicabili.
- Assicurarsi che il contenuto della consegna sia completo e privo di danni. Se alcune parti sono mancanti o presentano danni, non utilizzare l'apparecchio e contattare il rivenditore. L'utilizzo di un apparecchio incompleto o danneggiato rappresenta un pericolo per le persone e le cose.
- Assicurarsi di avere tutti gli accessori e gli strumenti necessari per il montaggio e il funzionamento. Questo include anche un adeguato equipaggiamento di protezione personale.

Prima dell'uso

L'apparecchio è già preassemblato. Pertanto, è possibile un utilizzo immediato. Controllare che l'apparecchio non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Non utilizzare un apparecchio incompleto o con componenti danneggiati.
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire accuratamente l'apparecchio e gli accessori e lasciarli asciugare completamente. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e manutenzione".
La batteria deve essere completamente carica prima del primo utilizzo e del funzionamento. Si raccomanda di caricare la batteria per almeno 3 ore per la prima ricarica.

ATTENZIONE: Non mettere in funzione l'apparecchio con protezioni danneggiate o senza protezioni. Non cercare di aprire o rimuovere le protezioni durante il funzionamento. Le protezioni non sono destinate ad essere smontate.

Panoramica del prodotto

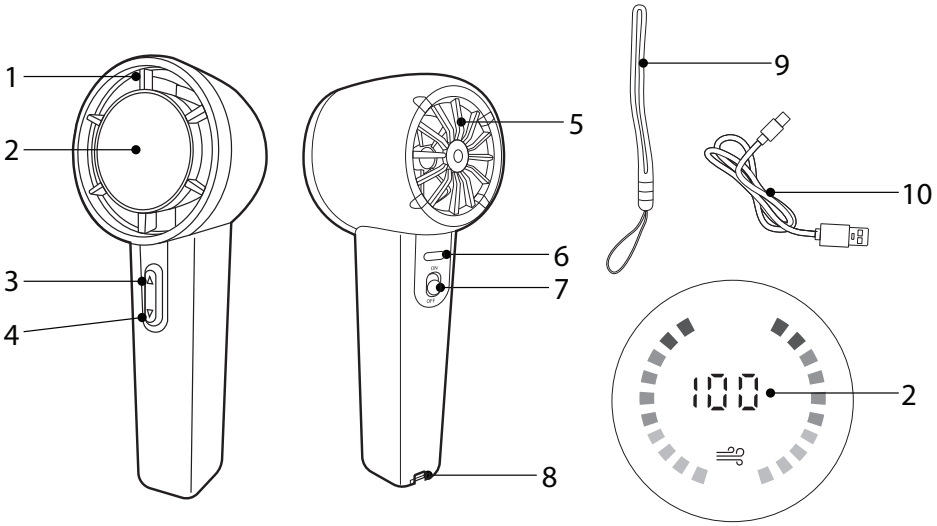

1.	Uscita dell'aria	6.	Porta di ricarica Type-C
2.	Display	7.	Interruttore ON/OFF
3.	Pulsante regolazione velocità +	8.	Occhiello per cordino
4.	Pulsante regolazione velocità -	9.	Cordino
5.	Ingresso aria	10.	Cavo di ricarica Type-C

Ricarica della batteria

AVVERTENZA: Non accendere l'apparecchio durante il processo di carica della batteria.
Prima di caricare le batterie, familiarizzare con tutte le istruzioni e le illustrazioni di questo manuale e con l'apparecchio stesso.
Potrebbe essere necessario ricaricare il dispositivo se:

- la velocità dell'aria diventa debole,
- l'apparecchio smette di funzionare o se il display mostra una percentuale di batteria bassa,

Per ricaricare correttamente la batteria effettuare le seguenti operazioni:

- Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica (type-C) e collegarlo ad una alimentazione adeguata (USB).L'alimentatore non è incluso nella confezione. Utilizzare sempre un alimentatore con uscita 5V ⎓ 2A. L'utilizzo di adattori con uscita superiore a quella indicate potrebbero danneggiare il dispositivo e/o la batteria.
- Il processo di carica inizia automaticamente e dura circa 4 ore e 30 minuti. Il display si illumina e mostra il simbolo di un fulmine lampeggiante e la percentuale della batteria durante il processo di carica.
- Quando la percentuale raggiunge 100, la batteria è completamente carica.
- Scollegare il cavo di ricarica dalla porta di ricarica e dall'alimentazione (porta USB) dopo che l'apparecchio è completamente carico. Non sovraccaricare la batteria per garantirne una lunga durata.
- L'apparecchio con la batteria completamente carica può funzionare per circa 9 h (velocità minima) / 3 h (velocità massima).

Consigli utili per salvaguardare la batteria

Per salvaguardare la batteria al litio si consiglia di:

1. Effettuare ricariche parziali frequenti (es. dal 30 % all'80 %) invece di scariche e cariche complete.
2. Evitare di tenere la batteria sempre al 100 % collegata all'alimentazione.
3. Se non utilizzato per settimane o mesi si consiglia di caricalo almeno al 60 % prima di riporlo.
4. Rispettare i range di temperatura ambientale durante la ricarica e durante l'uso del prodotto (non caricare/utilizzare sotto gli 0 °C o sopra i 45 °C).

Utilizzo dell'apparecchio

Per un corretto utilizzare effettuare le seguenti operazioni:

1. Posizionare l'interruttore ON/OFF su ON per accendere l'apparecchio. Il display si accende e mostra la velocità impostata per 5 secondi. Il display mostra poi la percentuale della batteria per altri 5 secondi e poi si spegne.
2. Premere il pulsante regolazione velocità + o - per accendere il display, se necessario, e aumentare o diminuire la velocità tra 1 e 100. Tenere premuto il pulsante regolazione velocità + o - per scorrere più velocemente la selezione.
3. Al termine dell'operazione, mettere l'interruttore ON/OFF su OFF per spegnere l'apparecchio. Il display si spegne.

Risoluzione dei problemi

www.coop.it/contatti
Numero Verde gratuito
800 80 55 80

In caso di problemi tecnici o malfunzionamenti contatti il numero verde! Non effettuare interventi di manutenzione non previsti dal manuale. Non aprire o manomettere il prodotto. Ogni attività non prevista dal presente manuale potrebbe invalidare la garanzia sul prodotto.

Pulizia e manutenzione

ATTENZIONE! Non cercare mai di rimuovere le protezioni durante la pulizia o la manutenzione.
Pulire regolarmente l'apparecchio per mantenerlo in condizioni di lavoro buone e sicure.

- Spegnere l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare prima di eseguire la manutenzione o la pulizia.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido e umido e, se necessario, con un po' di detergente delicato. In seguito, strofinare con un panno asciutto e morbido.
- Utilizzare una spazzola morbida, se necessario, per pulire le parti e i componenti di non facile accesso.
- Non pulire l'apparecchio con lana d'acciaio, prodotti chimici forti, alcali o agenti abrasivi, perché potrebbero danneggiarne la superficie.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Assicurarsi che non entri acqua nell'apparecchio durante la pulizia.
- L'apparecchio può essere riutilizzato solo dopo che si è asciugato completamente.

Conservazione e trasporto

- Prima di riporre l'apparecchio, assicurarsi sempre che sia pulito, completamente asciutto e raffreddato.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, protetto dall'umidità e fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare l'apparecchio preferibilmente nella sua confezione originale.
- Se l'apparecchio non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, conservarlo in un luogo buio, asciutto, pulito e ben ventilato, con un'umidità < 85% e una temperatura compresa tra 0°C e 40°C. Non conservare l'apparecchio in un luogo umido, ad alta temperatura, infiammabile, esplosivo o corrosivo.
- Riporre sempre l'apparecchio con la batteria carica almeno al 60%.
- Spegnere sempre l'apparecchio durante lo stoccaggio e il trasporto.
- Quando l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo, ricaricarlo regolarmente per garantire una durata ottimale della batteria.
- Proteggere l'apparecchio da cadute, urti violenti o forti vibrazioni che possono verificarsi durante il trasporto.

Garanzia e smaltimento

L'apparecchio è garantito per un periodo di 36 mesi dalla data di acquisto. Fa fede il dato riportato sullo scontrino o sulla fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o della trascuratezza nell'uso. La garanzia, inoltre, esclude tutti i casi di uso improprio o professionale dell'apparecchio. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti direttamente o indirettamente da persone, cose e animali domestici come conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente manuale.

CE La marcatura "CE" attesta la conformità del prodotto rispetto alle Direttive Europee di riferimento.

	Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate sui sistemi di raccolta disponibili, si rivolga al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandoni o cestini questo apparecchio e non lo riporti in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.
	Il prodotto contiene batterie conformi alla Direttiva Europea 2013/56/UE, le quali non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Informarsi sul sistema locale di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di smaltimento delle batterie. Attenersi alle normative locali e non smaltire questo prodotto e le batterie con i rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi dispositivi e delle batterie aiuta a proteggere l'ambiente e la salute.

Prodotto in Cina ed importato da Coop Italia S.C., 40033 Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro 6 - 8