
Manuale utente

Modello: RSH09

Leggere completamente e con attenzione il presente manuale prima dell'uso del prodotto.
Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per poterlo consultare quando necessario.

ASPIRAPOLVERE SENZA FILO 2 IN 1

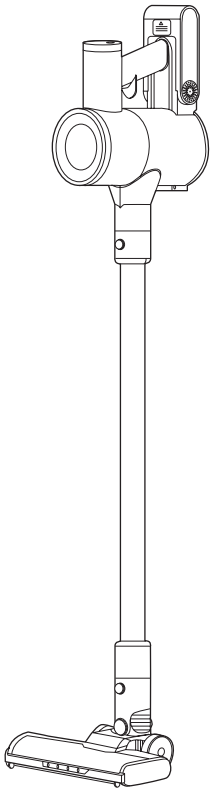

- Sicurezza verificata
- Compatibilita' elettromagnetica verificata
- Provato nell'uso
- Emissioni indirette di CO_2 quantificate

www.coop.it/contatti
Numero Verde gratuito
800 80 55 80

**Coop Italia S.C., 40033 Casalecchio di Reno (BO),
via del Lavoro 6 - 8
1106006 - 69672 - AWW**

Sul sito www.coop.it è disponibile la versione digitale del manuale

PRIMA DI INIZIARE

INTRODUZIONE 1

AVVERTENZE DI SICUREZZA 2

SPECIFICHE TECNICHE 4

DISIMBALLAGGIO 5

ARTICOLI INCLUSI 5

USO PREVISTO 5

PRIMA DELL'USO 5

IL TUO PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 6

PANNELLO DI CONTROLLO 7

DESCRIZIONE FILTRI 7

MONTAGGIO 8

MONTAGGIO A PARETE 9

RICARICA 12

UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE 13

UTILIZZO DELLA SPAZZOLA MOTORIZZATA 14

UTILIZZO DELLA BOCCHETTA 2 IN 1 14

UTILIZZO DELLA BOCCHETTA PER FESSURE 14

MAGGIORI DETTAGLI

PULIZIA E MANUTENZIONE 15

CONSIGLI UTILI 19

CONSERVAZIONE 20

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 20

GARANZIA E SMALTIMENTO 23

Introduzione

	**Questo manuale è parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto con attenzione prima dell'uso perché fornisce importanti indicazioni e avvertenze sulla sicurezza, sull'utilizzo e sulla manutenzione dell'apparecchio.** **Conservare con cura questo manuale per successiva consultazione.**
	**Solo per uso interno.**
	**In caso di dubbi, contattare il nostro centro assistenza al Numero Verde 800 805580.**

- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbi non utilizzarlo e rivolgersi al nostro centro assistenza al Numero Verde 800 805580.
- Non lasciare parti dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) alla portata di bambini o persone non autosufficienti in quanto potenziali fonti di pericolo.

Prima di utilizzare il presente apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle.

Avvertenze di sicurezza

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO.

1. Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo per cui è stato progettato, ovvero come aspirapolvere per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme all'uso previsto e quindi pericoloso. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale per l'uso previsto.
2. **ATTENZIONE!** Qualsiasi uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni.
3. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
6. Questo apparecchio contiene un pacco batterie (modello RSH09-6S5) che può essere acquistato separatamente; per informazioni su come acquistare il pacco batterie sostitutivo, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi"; per il corretto montaggio della batteria consultare la sezione "Montaggio".
7. Non utilizzare alcun altro tipo di pacco batteria.
8. Se l'involucro della batteria si rompe potrebbe verificarsi una perdita di liquido. In condizioni di utilizzo o di temperatura estreme, possono verificarsi piccole perdite di liquido dal pacco batteria. Evitare che l'acido della batteria venga a contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto lavare immediatamente la zona interessata con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.
9. **AVVERTENZA:** per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente il caricabatterie rimovibile fornito con l'apparecchio (modello CZH013265050EUWP).
    Caricabatterie staccabile (modello CZH013265050EUWP) in dotazione.
10. Il caricabatterie è destinato esclusivamente alla ricarica della batteria compatibile con questo apparecchio (modello RSH09-6S5) indicata nel presente manuale.
11. Non utilizzare il caricabatterie per ricaricare batterie non ricaricabili.
12. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nella sezione "Ricarica" per ricaricare il pacco batteria.
13. Si prega di non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
14. Si prega di non cortocircuitare i terminali di alimentazione del pacco batteria.
15. Tenere sempre il pacco batteria fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. L'uso del pacco batteria da parte dei bambini deve essere sorvegliato da un adulto.
16. Se il prodotto rimane inutilizzato per un lungo periodo, è necessario rimuovere la batteria.

17. Dopo lunghi periodi di stoccaggio, potrebbe essere necessario caricare e scaricare il pacco batteria più volte per ottenere le massime prestazioni dalle celle della batteria.
18. Caricare, utilizzare e conservare il pacco batteria a una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 45 °C per garantire la massima durata della batteria e le migliori prestazioni. Non caricare, utilizzare o conservare il gruppo batteria a temperature inferiori a 0 °C e superiori a 45 °C.
19. Non forare il pacco batteria con chiodi, non colpirlo con un martello, non calpestarlo e non sottoporlo a forti urti o scosse. Non sottoporre i pacchi batteria a urti meccanici.
20. Non toccare mai il caricabatterie o l'apparecchio con le mani bagnate o umide.
21. Prima di collegare il caricabatterie, assicurarsi che la tensione di alimentazione indicata sull'etichetta corrisponda alla tensione della rete elettrica. In caso di dubbi, rivolgersi a un elettricista qualificato o al servizio assistenza tecnica.
22. Scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente prima di qualsiasi operazione di pulizia o dopo l'uso. Per scollegarlo dalla presa di corrente, tirare solo il caricabatterie stesso, non tirare il cavo di alimentazione. Non trasportare mai il caricabatterie tenendolo per il cavo di alimentazione.
23. Se il cavo di alimentazione del caricabatterie è danneggiato, è necessario smaltire l'intero caricabatterie.
24. Non utilizzare batterie o apparecchi danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o modificate possono presentare un comportamento imprevedibile con conseguente rischio di incendio, esplosione o lesioni.
25. Non esporre il pacco batteria o l'apparecchio al fuoco o a temperature eccessive.
26. Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio o il pacco batteria.
27. La porta di ricarica del pacco batteria deve essere mantenuta libera e pulita da oggetti. Non inserire oggetti metallici all'interno della porta di ricarica.
28. Tenere capelli, indumenti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontani dalle bocchette di aspirazione e dalle parti in movimento.
29. Non utilizzare per raccogliere sostanze esplosive o infiammabili, ceneri incandescenti o altro materiale similare, materiale in fiamme, chiodi, spilli, gusci d'uovo, oggetti appuntiti o metallici. Non utilizzare l'apparecchio senza i filtri in posizione.
30. Non utilizzare per aspirare liquidi.
31. Non aspirare polvere di cemento, limatura, segatura o polvere metallica.
32. L'apparecchio deve essere spento prima della pulizia o della manutenzione.
33. Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di procedere al montaggio.
34. Utilizzare esclusivamente gli accessori originali in dotazione. Non utilizzare alcuna parte dell'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
35. Caricare l'apparecchio in ambienti ben ventilati. Il caricabatterie deve essere collegato a una presa di corrente facilmente accessibile, in modo da poterlo staccare rapidamente in caso di necessità.
36. Conservare l'aspirapolvere e il caricabatterie in un luogo asciutto al chiuso. Se l'apparecchio deve essere conservato inutilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria.
37. Il pacco batteria deve essere rimosso dall'apparecchio prima di essere smaltito; l'apparecchio e la batteria devono essere smaltiti in modo sicuro. Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo GARANZIA E SMALTIMENTO.

38. Quando si ripone il dispositivo senza utilizzarlo per lunghi periodi è necessario rimuovere la batteria.

Specifiche tecniche

Aspirapolvere e spazzola motorizzata:
Alimentazione: Batteria Li-ion 22,2 V⎓ 2200 mAh
Totale Potenza: 265 W
Potenza Aspirapolvere: 250 W
Potenza spazzola motorizzata: 15 W
Tempo di funzionamento con spazzola motorizzata: circa 45 minuti* a velocità minima e circa 12 minuti* a velocità massima.
*I tempi sono indicativi e possono variare in funzione delle condizioni d'uso e delle condizioni ambientali.
Batteria
Modello: RSH09-6S5
Tipo: Li-Ion (ioni di litio)
Tensione di ricarica: 26,5 V⎓
Corrente di ricarica: 0.5A
Tensione Batteria: 22,2V⎓
Capacità: 2200mAh (48,84 Wh)
Tempo di ricarica: Circa 4-5h

Emissioni indirette di CO2 nel mercato italiano: 0,249 kgCO_2/h
Consumo energetico in modalità spento: 0,2 W

Dati tecnici del caricabatterie modello CZH013265050EUWP (REGOLAMENTO (UE) 2019/1782 DELLA COMMISSIONE)

Informazioni pubblicate	Valore e precisione
Coop Italia S.C., 40033 Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro 6 - 8, 00715170155	
Identificativo del modello	CZH013265050EUWP
Tensione di ingresso	100-240 V~
Frequenza CA in ingresso	50/60 Hz
Tensione di uscita	26,5 V⎓
Corrente in uscita	0,5 A
Potenza in uscita	13,25 W
Rendimento medio in modo attivo	86,57 %
Rendimento a basso carico (10%)	77,69 %
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,073 W

Disimballaggio

⚠	**ATTENZIONE!** Pericolo di soffocamento e asfissia! L'apparecchio e l'imballaggio non sono giocattoli per bambini! I bambini non devono giocare con sacchetti di plastica, fogli e piccole parti!

- Disimballare l'apparecchio e tutti gli accessori e appoggiarli su una superficie piana e stabile.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e i dispositivi di spedizione, se presenti.
- Verificare che il contenuto della confezione sia completo e privo di danni. Se si riscontrano parti mancanti o danneggiate, non utilizzare l'apparecchio, ma contattare il proprio rivenditore. L'utilizzo di un apparecchio incompleto o danneggiato rappresenta un pericolo per le persone e i beni.

Articoli inclusi

Articolo	Quantità	Articolo	Quantità
Corpo principale	1	Tubo metallico	1
Batteria estraibile	1	Spazzola motorizzata con luci led	1
Caricabatteria	1	Bocchetta 2 in 1	1
Tasselli	3	Supporto da parete	1
Viti	3	Bocchetta per fessure	1


Uso previsto

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non utilizzarlo per scopi commerciali.
Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per l'aspirazione di polvere, briciole, lanugine da superfici, tappeti, e altri rivestimenti simili solo se asciutti.
Questo apparecchio è solo per l'uso in interno.
Non utilizzarlo in ambienti umidi o all'aperto. Qualsiasi altro utilizzo o modifica dell'apparecchio è considerato improprio e comporta un rischio significativo di incidenti. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da un uso improprio o dal mancato rispetto del presente manuale.

Prima dell'uso


Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire accuratamente l'apparecchio e gli accessori e lasciarli asciugare completamente. Consultare il capitolo "Pulizia e manutenzione".
Verificare che tutto il contenuto sia presente (vedi "articoli inclusi) e non danneggiato, in caso di danneggiamenti non utilizzare e contattare il numero verde.
Prima di collegare il caricabatterie alla rete elettrica verificare che la tensione indicata sull'etichetta del caricabatterie corrisponda a quella della rete locale. Si raccomanda di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
L'apparecchio deve essere assemblato per un corretto utilizzo (vedi "Montaggio").

Descrizione del prodotto

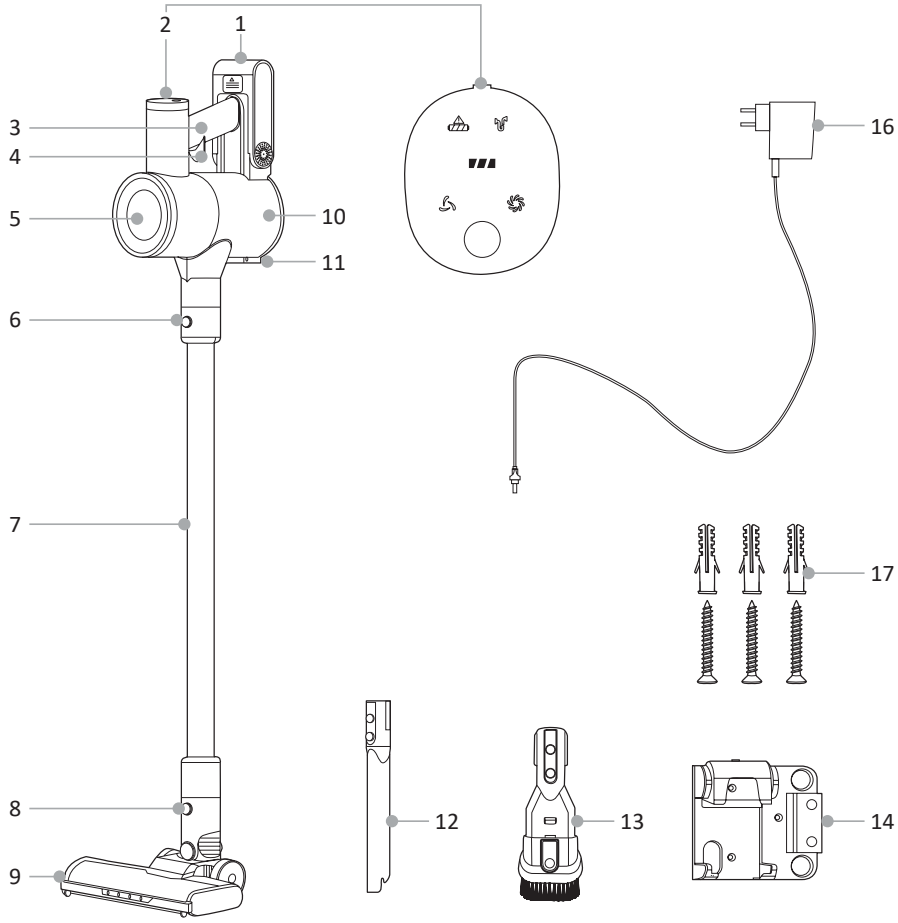


1. Batteria estraibile
2. Pannello di controllo
3. Impugnatura
4. Interruttore On/Off
5. Coperchio del filtro di uscita dell'aria (vedi descrizione filtri)
6. Pulsante di sgancio del tubo metallico
7. Tubo metallico
8. Pulsante di sgancio della spazzola motorizzata
9. Spazzola motorizzata con luci led
10. Contenitore della polvere (vedi descrizione filtri)
11. Pulsante di sgancio del contenitore della polvere
12. Bocchetta per fessure
13. Bocchetta 2 in 1
14. Supporto da parete
15. Pulsante di regolazione della velocità
16. Caricabatteria
17. Tasselli x3 e viti x3

Pannello di controllo

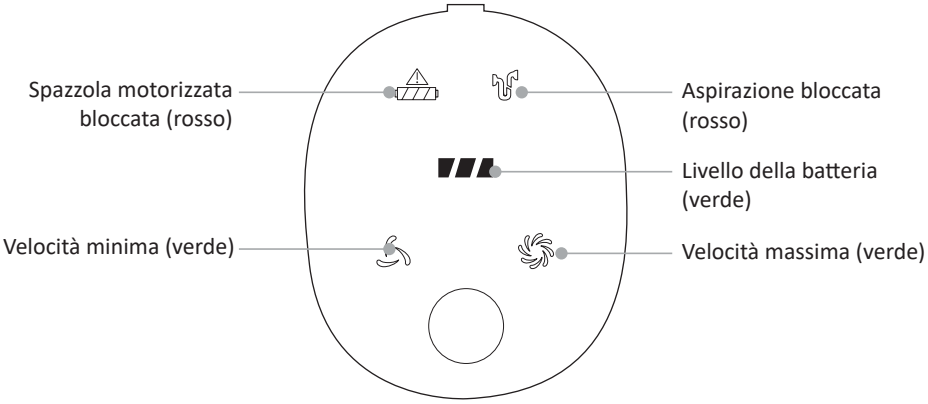

Descrizione Filtri

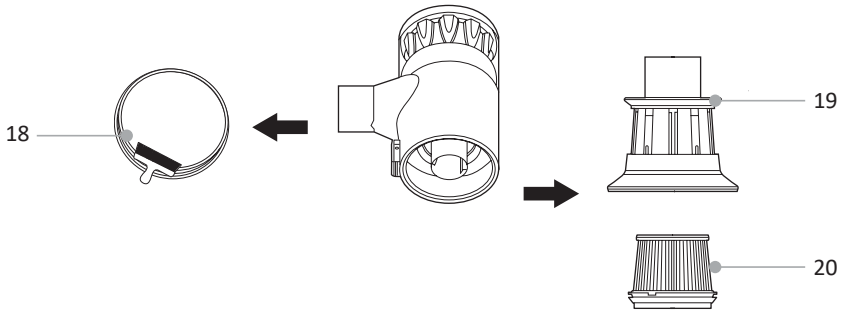


18. Filtro in tessuto
19. Filtro in metallo
20. Filtro


Montaggio

⚠	**ATTENZIONE!** Non collegare o rimuovere mai alcun accessorio quando l'aspirapolvere è acceso. Il tubo metallico e la spazzola motorizzata sono dotati di due connettori, prestare attenzione a non danneggiarli.

Tubo metallico

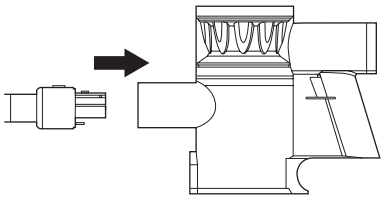


1) Per montare il tubo metallico inserirlo nel corpo principale con il pulsante verso l'alto ed i connettori verso il basso come mostrato sopra, fino a sentire un clic.

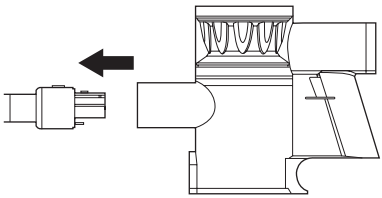


2) Per smontare il tubo metallico premere il pulsante di sgancio quindi rimuoverlo direttamente dal corpo principale.


Spazzola motorizzata

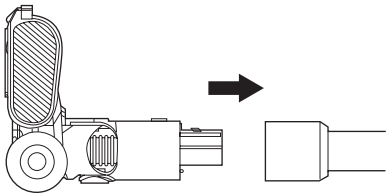


1) Per montare la spazzola motorizzata inserirla fino in fondo al tubo metallico con il pulsante verso l'alto ed i connettori verso il basso, fino a sentire un clic

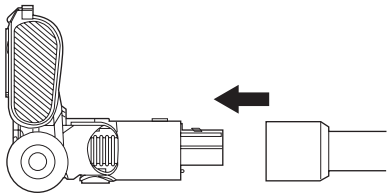

2) Per rimuovere la spazzola motorizzata premere il pulsante di sgancio e rimuoverla direttamente dal tubo metallico.

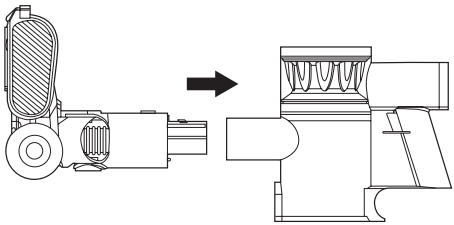

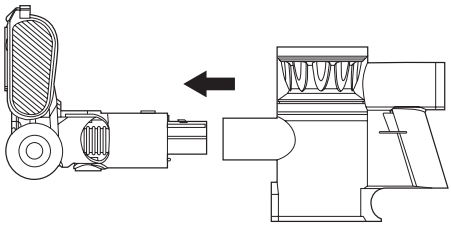


3) La spazzola motorizzata può anche essere inserita/rimossa direttamente nel corpo principale.
Pacco batterie

Accessori


I due accessori in dotazione:

bocchetta per fessure 


bocchetta 2 in 1 

possono essere inseriti e rimossi allo stesso modo della spazzola motorizzata (vedi sopra “spazzola motorizzata”).

Batteria

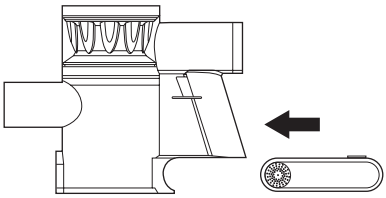

1) Per inserire il pacco batteria nell'apposito vano nella parte inferiore del corpo principale farlo scorrere fino a sentire un clic.

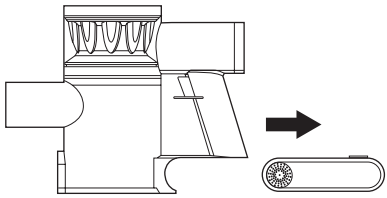


2) Per rimuovere il pacco batterie premere il pulsante di sgancio e tirare il pacco batteria fino alla completa rimozione.


Montaggio a parete

Per un corretto montaggio seguire le indicazioni:


1) Scegliere una posizione in cui il caricabatterie possa raggiungere facilmente una presa di corrente. Posizionare il supporto a parete contro la parete e mantenere ad almeno 120 cm dal pavimento partendo dalla base del supporto a parete. Segnare quindi i punti nei quali effettuare i fori.

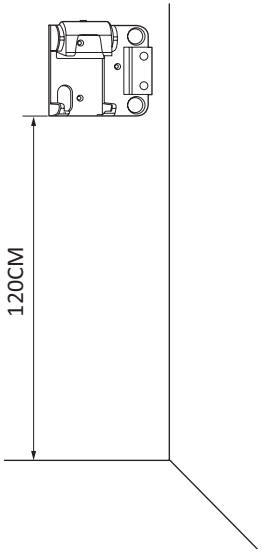


2) Praticare dei fori con una punta da 1/4" (ø 6,35 mm) e inserire i tasselli nella parete con un martello. Posizionare quindi il supporto per parete ed inserire le viti nei fori corrispondenti quindi serrare saldamente.

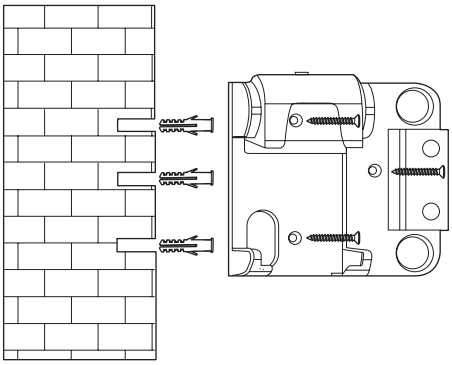


3) Inserire l'aspirapolvere nella fessura del supporto a parete e spingere l'aspirapolvere nel supporto.

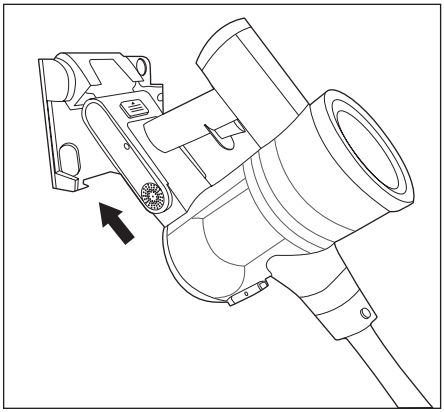


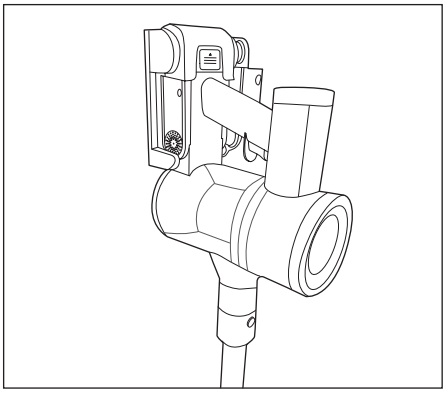


4) Inserire l'accessorio per fessure e l'accessorio spazzola 2 in 1 nelle fessure sul lato destro del supporto a parete fino a sentire un clic.

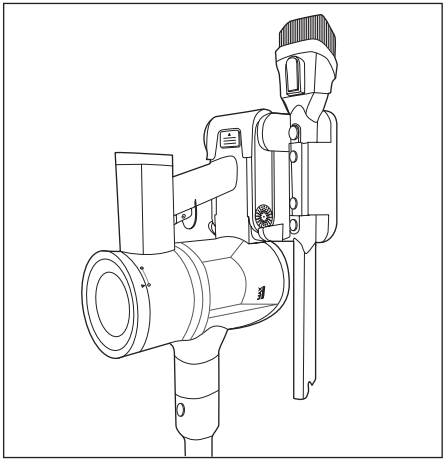


5) Per estrarre l'aspirapolvere, afferrare il tubo metallico e tirare verso l'esterno, quindi far scorrere l'aspirapolvere fuori dalla fessura.

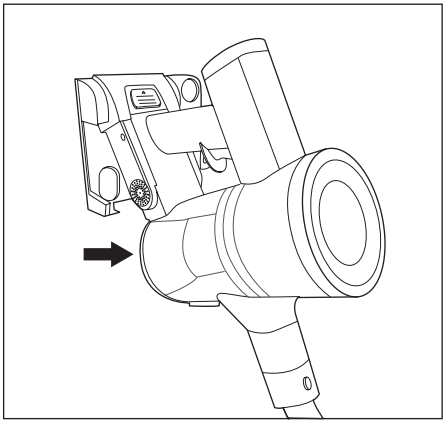

6) Premere il pulsante di sgancio dell'accessorio per fessure e dell'accessorio spazzola 2 in 1 per estrarli.

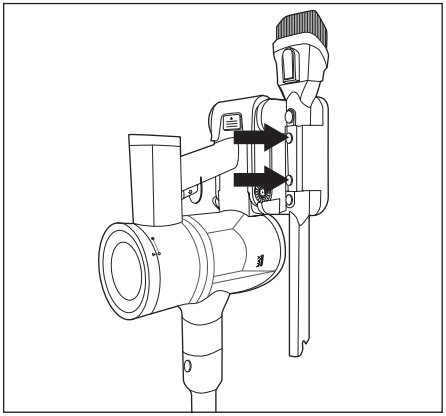


Ricarica

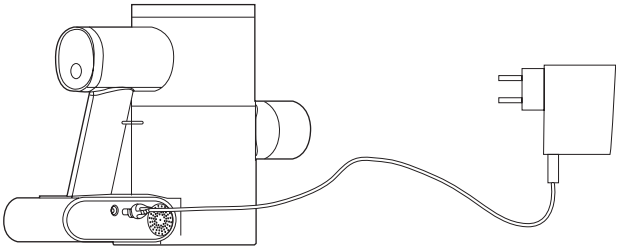

⚠	**ATTENZIONE: Assicurasi sempre che l'apparecchio sia spento prima di ricaricarlo. Non utilizzare quando in ricarica.**

1) È possibile caricare il pacco batteria quando è installato sull'apparecchio ed anche quando non installato. Quando si ricarica con la batteria montata sull'apparecchio è necessario collegare il cavo di uscita del caricabatterie alla porta di ricarica sul pacco batteria quindi collegare il caricabatterie alla presa di corrente.
2) Quando è in ricarica l'indicatore del livello della batteria lampeggia verde sul pannello di controllo. Quando la batteria è completamente carica, tutti e tre gli indicatori si accendono e poi si spengono dopo 5 secondi. Anche sul pacco batteria è presente un indicatore verde che lampeggia durante la ricarica e si spegne a carica completa. Sono necessarie circa 4-5 ore per ricaricare completamente la batteria.

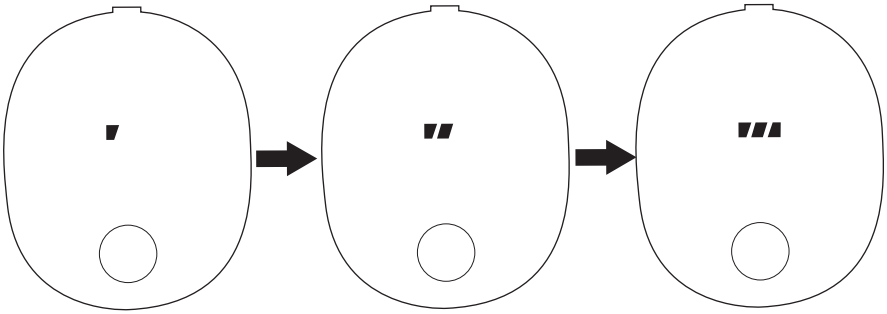

3) Quando si ricarica il pacco batteria senza averlo montato sull'apparecchio l'indicatore di ricarica del pannello di controllo non si accende e si vedrà solo l'indicatore sul pacco batteria lampeggiare in verde durante la ricarica. Quando la batteria è completamente carica, si spegne.

Utilizzo dell'aspirapolvere

⚠	**ATTENZIONE!** **Parti in movimento!** Spegnere sempre l'aspirapolvere prima di collegare o rimuovere gli accessori. Non utilizzare mai l'aspirapolvere se tutti i componenti non sono correttamente montati.

Non utilizzare mai l'apparecchio quando collegato al caricabatterie.

Il dispositivo può essere utilizzato con tutti gli accessori descritti nella sezione "Montaggio".

Una volta assemblato l'apparecchio può restare in piedi sulla spazzola motorizzata, si consiglia di lasciarlo in questa posizione solo quando è possibile supervisionare il prodotto, potrebbe cadere e danneggiarsi. Quando si utilizza la funzione in verticale assicurarsi di aver posizionato correttamente il dispositivo prima di lasciarlo, potrebbe cadere danneggiandosi.

Per un corretto utilizzo seguire le indicazioni di seguito:

1) Montare l'accessorio appropriato sul corpo principale o il tubo metallico.
2) Premere l'interruttore ON/OFF per avviare il funzionamento; l'indicatore del livello della batteria e l'indicatore di velocità minima si accenderanno di colore verde. Non è neccessario tenere premuto il pulsante ON/OFF durante l'uso.
3) Premere il pulsante di regolazione della velocità per passare dalla velocità minima a quella massima.
4) Premere nuovamente il pulsante ON/OFF per spegnere l'apparecchio.
5) Quando la polvere raggiunge il livello MAX del contenitore, è necessario svuotarlo seguendo le istruzioni riportate nella sezione "PULIZIA E MANUTENZIONE".
6) Quando l'apparecchio perde potenza di aspirazione, si arresta automaticamente e l'indicatore "Aspirazione bloccata" lampeggia 5 volte di colore rosso, quindi si spegne. Vedi la sezione "Risoluzione dei problemi" per ripristinare il funzionamento.



2)

Utilizzo della spazzola motorizzata


Quando si utilizza la spazzola motorizzata le luci led e la spazzola si avviano quando viene premuto il pulsante ON/OFF. Quando si utilizza l'apparecchio a velocità minima la spazzola ruota automaticamente a velocità minima, quando si passa alla velocità massima anche la spazzola passa alla massima velocità. Quando la spazzola motorizzata è bloccata, la spia di blocco della spazzola si accende. Il dispositivo non smette di funzionare ma potrebbe non funzionare correttamente. Spegnere l'apparecchio e Rimuovere il blocco (vedi PULIZIA E MANUTENZIONE - **Pulizia della spazzola motorizzata**). Quindi riaccende il dispositivo per resettare l'errore e la spia si spegne. Vedi la sezione "Risoluzione dei problemi" per ripristinare il funzionamento.




1)


Utilizzo della bocchetta 2 in 1

La bocchetta 2 in 1 può essere montata sul tubo o direttamente al corpo principale (vedi "montaggio"). Per passare dalla modalità spazzola (1) alla parte a fessura (2), premere il pulsante sull'accessorio e far scorrere la spazzola verso l'alto o verso il basso.

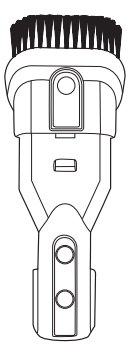

1)

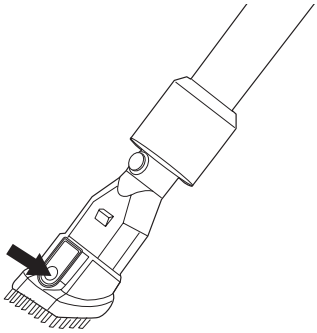

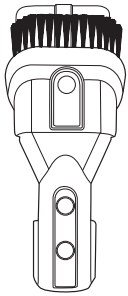

2)

Utilizzo della bocchetta per fessure

La bocchetta per fessure può essere montata sul tubo o direttamente al corpo principale (vedi “montaggio”). Una volta installata può essere immediatamente utilizzata.

Pulizia e manutenzione

⚠	**ATTENZIONE! Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, assicurarsi sempre che l'apparecchio sia spento e la batteria rimossa.** **Una pulizia ed una manutenzione regolare mantengono efficiente l’apparecchio per un tempo più lungo.**


Non usare mai l’apparecchio senza un filtro o con uno dei filtri danneggiati, la polvere aspirata potrebbe entrare all’interno del motore danneggiandolo.

Intervento	**Frequenza Consigliata**
Svuotare il contenitore	Dopo ogni utilizzo
Pulizia contenitore della polvere	Da mensile a trimestrale (in base all’uso)
Pulizia della spazzola motorizzata	Da mensile a trimestrale (in base all’uso)
Lavaggio filtro in metallo	Mensile
Lavaggio filtro	Mensile
Lavaggio filtro tessuto	Mensile
Sostituzione filtro	4 – 6 Mesi
Sostituzione filtro tessuto	4 – 6 Mesi
Sostituzione filtro metallo	Non necessario


Svuotare il contenitore

Il contenitore deve essere svuotato quando si raggiunge il livello MAX. Per un miglior utilizzo del prodotto si raccomanda di svuotarla dopo ogni utilizzo.


Premere il pulsante di sgancio del contenitore della polvere per aprire il coperchio del contenitore, quindi svuotare il contenitore.

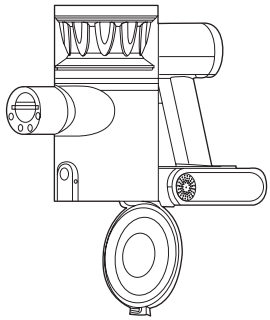


Pulizia del contenitore della polvere, del filtro in metallo e dei filtri

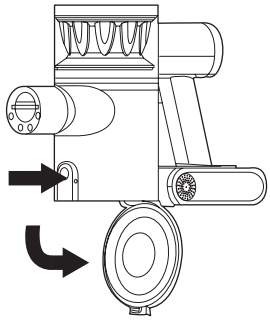

1) Premere il pulsante di sgancio del contenitore della polvere per aprire il coperchio del contenitore, quindi svuotare il contenitore

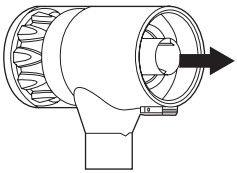


2) Ruotare il filtro in metallo in senso orario ed estrarlo completamente dal contenitore della polvere.

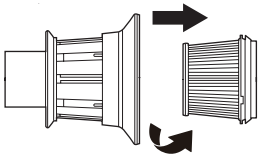


3) Ruotare il filtro in senso antiorario ed estrarlo dal filtro in metallo.



4) Ruotare il coperchio del filtro di uscita dell'aria in senso antiorario fino a quando la freccia ▽ corrisponde al simbolo ⦿, quindi rimuovere il coperchio.

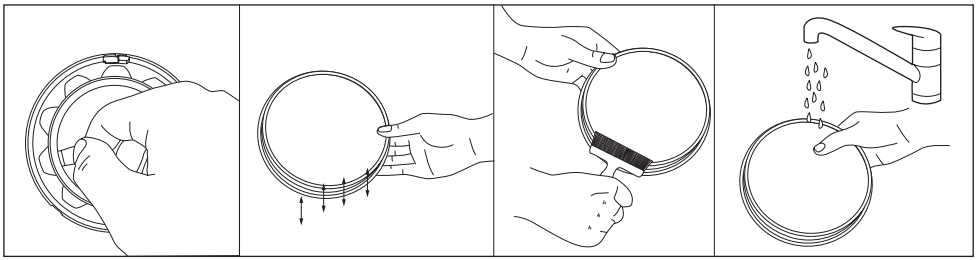

5) Estrarre il filtro di uscita dell'aria tirando la sua aletta (5)

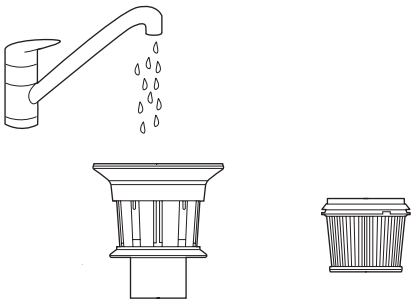

6) Lavare il filtro in metallo, il filtro ed il filtro in tessuto sotto l'acqua corrente.

⚠	**ATTENZIONE! Usare solo acqua corrente fredda per il lavaggio. Non usare detergenti o sapone.**


7) Pulire l'interno del contenitore della polvere, il coperchio del contenitore della polvere, il contenitore del filtro di uscita dell'aria e il coperchio con un panno morbido inumidito.

8) Asciugarli completamente e rimontarli nelle loro posizioni originali seguendo i passaggi indicati di seguito.


Attenzione: Non installare i filtri prima che siano completamente asciutti.



9) Riposizionare il filtro di uscita dell'aria in tessuto nel suo contenitore con l'aletta rivolta verso l'alto (5), riposizionare il coperchio del filtro di uscita dell'aria, assicurarsi che la freccia ▽ corrisponda al simbolo ⦿, quindi ruotarlo in senso orario per farlo corrispondere al simbolo ● in modo che sia correttamente bloccato.

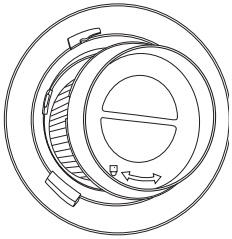


10) Riposizionare il filtro nel filtro in metallo, allineare la fessura sul filtro con la fessura del filtro in metallo, quindi ruotare il filtro in senso orario fino a sentire un clic (il filtro correttamente montato resta fisso in posizione).

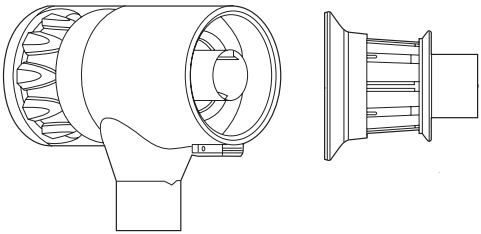


11) Riposizionare il filtro in metallo assemblato con il filtro sul fondo del contenitore della polvere, ruotare in senso antiorario fino a bloccarlo saldamente. Chiudere il coperchio del contenitore della polvere.

Pulizia della spazzola motorizzata

1) Premere il pulsante di sgancio nella direzione indicata ed estrarre la spazzola a rullo.

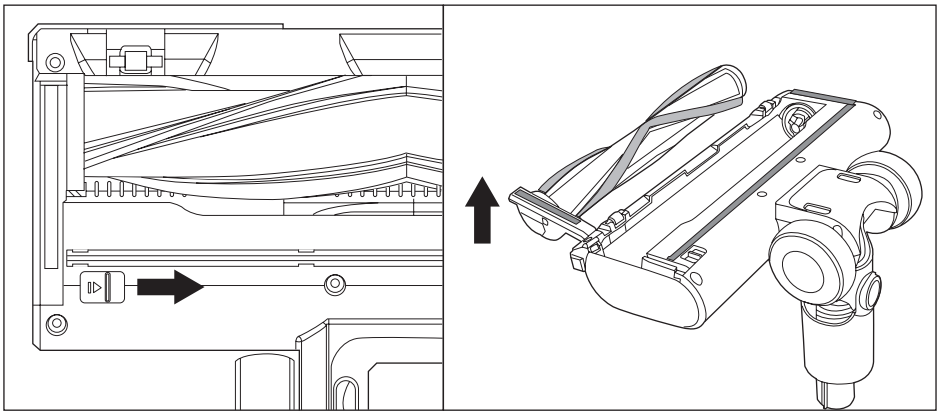

2) Rimuovere i capelli e i detriti avvolti sulla spazzola a rullo utilizzando le dita o delle pinze.

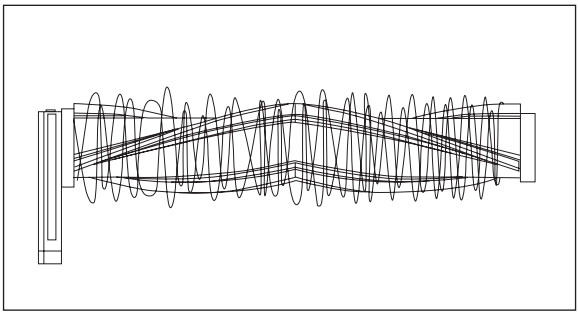


Attenzione: Non utilizzare oggetti appuntiti, potrebbero danneggiare la spazzola.

3) Lavare la spazzola a rullo sotto l'acqua corrente. Pulire l'involucro della spazzola motorizzata con un panno morbido inumidito.

4) Asciugare completamente e reinserire la spazzola a rullo. Allineare l'estremità senza impugnatura della spazzola a rullo con l'ingranaggio, quindi premere l'altra estremità con impugnatura nella fessura fino a sentire un clic.

Attenzione: Non installare prima che sia completamente asciutta.

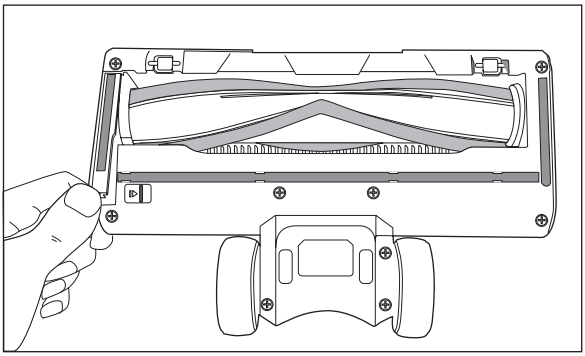

Pulizia del corpo principale, del pacco batteria e degli altri accessori

1) Pulire l'involucro del corpo principale e del pacco batteria con un panno morbido e umido.
2) Gli accessori (bocchetta per fessure e bocchetta 2 in 1)possono esser lavate sotto l'acqua corrente.
3) Asciugarli completamente prima di utilizzarli nuovamente

Consigli utili

Si consiglia di utilizzare gli accessori in dotazione come segue:

- **Tubo metallico:** adatto per raggiungere aree meno accessibili.
- **Spazzola motorizzata:** adatta per tappeti e pavimenti duri.
- **Bocchetta per fessure:** per pulire gli angoli, le fessure, i bordi dei battiscopa e/o altri punti difficili da raggiungere.
- **Bocchetta 2 in 1:** adatta per pulire superfici imbottite, tastiere, tende, persiane, prese d'aria, ecc. Ideale per rimuovere capelli e polvere dai tessuti.

L'apparecchio e costruito con un motore brushless (privo di spazzole e di contatti meccanici). L'assenza di componenti soggetti ad usura migliorano l'affidabilità nel tempo. Questa tecnologia consente di mantenere una potenza di aspirazione più costante, riducendo la produzione di calore e contribuisce a una minore rumorosità durante l'utilizzo.

L'apparecchio è costruito per restare in posizione verticale. Si consiglia di non lasciarlo in verticale quando viene riposto dopo l'uso, potrebbe cadere e danneggiarsi. Questa funzione è utile durante le attività di pulizia quando occorre effettuare una pausa e quando è possibile comunque garantire una supervisione del prodotto.

Quando non si utilizza il prodotto si consiglia di riporlo con batteria carica (>50%). Per prolungare la vita della batteria si consiglia di:

- ricaricare frequentemente senza aspettare che si scarichi completamente (le batterie Li-ion preferiscono cicli parziali a scariche profonde)
- evitare scariche totali
- evitare di surriscaldare la batteria durante l'uso o lo stoccaggio
- evitare di riporre la batteria quando completamente scarica

Conservazione

- Posizionare l'apparecchio sul supporto a parete per l'uso quotidiano.
- Se non si intende utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo, caricare completamente il pacco batteria, rimuoverlo, smontare l'apparecchio e riporlo in un luogo asciutto e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Svuotare sempre il contenitore della polvere quando si ripone l'apparecchio
- **ATTENZIONE:** Quando si ripone il dispositivo senza utilizzarlo per lunghi periodi è necessario rimuovere la batteria.

Risoluzione dei problemi

www.coop.it/contatti
Numero Verde gratuito
800 80 55 80

In caso di problemi tecnici o malfunzionamenti contattare il numero verde! Non effettuare interventi di manutenzione non previsti dal manuale. Non aprire o manomettere il prodotto. Ogni attività non prevista dal presente manuale potrebbe invalidare la garanzia sul prodotto. Gli unici componenti sostituibili dall'utente sono il filtro (20) , il filtro in tessuto (18) ed il pacco batteria (1) elencati nelle sezioni "DESCRIZIONE DEL PRODOTTO" e "DESCRIZIONE FILTRI".

Per acquistare i suddetti ricambi rivolgersi al punto vendita.

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio si è spento durante l'uso e l'indicatore "aspirazione bloccata" lampeggia. 	Filtro intasato	Svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri secondo quanto indicato nella sezione "PULIZIA E MANUTENZIONE" (Pulizia del contenitore della polvere, del filtro in metallo e dei filtri).
	Tubo Intasato	Controllare il tubo metallico all'interno e rimuovere eventuali ostruzioni
	Aspirazione della spazzola intasata	Verificare che la parte finale della spazzola non sia ostruita, quindi rimuovere ostruzioni.
	Problema al motore	Contattare l'assistenza tecnica.
La spazzola si arresta durante l'uso. indicatore "Spazzola Bloccata" lampeggia. 	Spazzola ostruita	Spegnere l'apparecchio e rimuovere ostruzioni nella spazzola secondo quanto indicato nella sezione "PULIZIA E MANUTENZIONE" (pulizia della spazzola motorizzata).
	Spazzola bloccata	Spegnere l'apparecchio. Scollegare la spazzola dall'aspirapolvere. Verificare che nulla ostacoli la rotazione della spazzola; in caso di ostruzione, rimuoverla e pulire la spazzola. Ricollegare la spazzola e accendere l'aspirapolvere.
La spazzola non si avvia	La continuità elettrica non è più garantita	Scollegare il tubo e la spazzola, pulire i connettori con un panno asciutto.
	La spazzola è difettosa	Contattare l'assistenza tecnica.
La spazzola emette un rumore strano	Spazzola ostruita	Spegnere l'apparecchio e rimuovere ostruzioni nella spazzola secondo quanto indicato nella sezione "PULIZIA E MANUTENZIONE".
	La spazzola è difettosa	Contattare l'assistenza tecnica.

Problema	Causa	Soluzione
Il caricabatteria si surriscalda		Un aumento di temperatura del caricabatteria durante la ricarica è normale.
Il caricabatteria è collegato, ma nessuna spia della batteria è accesa	Errato collegamento	Controllare che il caricabatteria sia collegato correttamente.
	Il caricabatteria è difettoso	Contattare l'assistenza tecnica.
L'aspirazione non funziona correttamente o emette un fischio	Il contenitore raccogli polvere non è montato correttamente	Smontare e rimontare il contenitore secondo quanto indicato nella sezione "PULIZIA E MANUTENZIONE".
	Il contenitore raccogli polvere è pieno	Pulire il contenitore secondo quanto indicato nella sezione "PULIZIA E MANUTENZIONE".
	I filtri o gli accessori non sono montati correttamente	Controllare il corretto montaggio
	I filtri o gli accessori sono ostruiti	Pulire secondo quanto indicato nella sezione "PULIZIA E MANUTENZIONE".
	I filtra sono danneggiati o usurati	Contattare l'assistenza tecnica per richiedere i ricambi.

Garanzia e smaltimento

L'apparecchio è garantito per un periodo di 36 mesi dalla data di acquisto. Fa fede il dato riportato sullo scontrino o sulla fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o della trascuratezza nell'uso. La garanzia, inoltre, esclude tutti i casi di uso improprio o professionale dell'apparecchio. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti direttamente o indirettamente da persone, cose e animali domestici come conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente manuale.

CE La marcatura "CE" attesta la conformità del prodotto rispetto alle Direttive Europee di riferimento.

	Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandoni o cestini questo apparecchio e non lo riporti in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

 Li-Ion	Le batterie usate devono essere smaltite in conformità con le norme ambientali applicabili, consegnandole a un centro di raccolta autorizzato o smaltendole negli appositi contenitori presso il negozio al dettaglio dove è stato effettuato l'acquisto. Prima di smaltire l'apparecchio, è necessario rimuovere le batterie. Non smaltire le batterie usate o danneggiate insieme ai rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.

Prodotto in Cina e importato da Coop Italia S.C., 40033 Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro 6 - 8