
Manuale utente
Modello: BL9012-GS

Leggere completamente e con attenzione il presente manuale prima dell'uso del prodotto.
Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per poterlo consultare quando necessario.

FRULLATORE DA TAVOLO

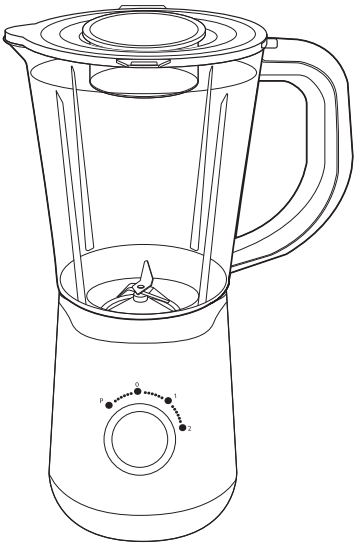

DEKRA
CERTIFICATO
SAFETY
Tipo approvato
- Sicurezza
- EMC
- Produzione Monitorata

ID Cert.:31-172974
www.dekra-seal.com

www.coop.it/contatti
Numero Verde gratuito
800 80 55 80

Coop Italia S.C., 40033 Casalecchio di Reno (BO),
via del Lavoro 6 – 8
7635753 - 59558 - AWW

Sul sito www.coop.it è disponibile la versione digitale del manuale

Contenuto

Introduzione **3**

Avvertenze di sicurezza **4**

Sicurezza elettrica **6**

USO PREVISTO..... **7**

Panoramica del prodotto **7**

Disimballaggio **8**

Prima dell'uso **8**

Uso dell'apparecchio **8**

Pulizia e manutenzione **11**

Speci iche tecniche **12**

Conservazione e trasporto **12**

Garanzia e smaltimento **13**

Introduzione



Questo manuale è parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto con attenzione prima dell'uso perché fornisce importanti indicazioni e avvertenze sulla sicurezza, sull'utilizzo e sulla manutenzione dell'apparecchio.

Conservare con cura questo manuale per successiva consultazione.



In caso di dubbi, contattare il nostro centro assistenza al Numero Verde 800 805580.

- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbi non utilizzarlo e rivolgersi al nostro centro assistenza al Numero Verde 800 805580.
- Non lasciare parti dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) alla portata di bambini o persone non autosufficienti in quanto potenziali fonti di pericolo.

Prima di utilizzare il presente apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle.

Avvertenze di sicurezza

Prima di utilizzare questo apparecchio, è necessario rispettare le seguenti precauzioni di base:

- **AVVERTENZA -** Utilizzare sempre il frullatore con il coperchio o la protezione in posizione come indicato nelle istruzioni. Non mettere mai una mano nel contenitore quando è posizionato sulla base. Se è necessario spingere il cibo verso il basso, utilizzare uno strumento adatto, ad esempio spatola.
- **AVVERTENZA -** Prestare attenzione se si versano liquidi caldi nel frullatore, potrebbero essere espulsi dall'apparecchio a causa del vapore improvviso.
- Questo apparecchio è pensato unicamente per un uso domestico. Non utilizzare l'apparecchio diversamente da quanto indicato nel manuale di istruzioni.
- Non mettere in funzione l'apparecchio senza il coperchio e il misurino. Utilizzare l'apparecchio solo dopo avere fissato saldamente il coperchio e il misurino. Non aprire o rimuovere il coperchio mentre l'apparecchio è in funzione.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e/o conoscenza, solo se supervisionate o istruite circa l'uso sicuro del dispositivo e se hanno compreso i rischi che ne derivano.
- Ai bambini non è permesso giocare con l'elettrodomestico.
- Questo apparecchio può essere utilizzato per brevi intervalli di tempo. Non lasciare l'apparecchio in funzione per più di 3 minuti consecutivi. Non utilizzare la funzione turbo più di 3 minuti. Lasciare riposare l'apparecchio tra un ciclo e l'altro per evitare danni al motore dovuti al surriscaldamento. Si consiglia ogni 10 minuti di funzionamento di lasciarlo raffreddare per 20 minuti.
- Prestare attenzione quando si maneggiano le lame taglienti, si svuota/caraffa e durante la pulizia.
- Prestare attenzione se si versa del liquido caldo nell'apparecchio, poiché potrebbe essere espulso dall'apparecchio a causa di un'improvvisa formazione di vapore.
- Per istruzioni sulla pulizia delle superfici che entrano a contatto con gli alimenti, fare riferimento al capitolo "Pulizia e manutenzione".
- Prima di cambiare gli accessori o toccare le parti mobili in uso, spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’alimentazione.
- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, quali:
  – cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  – case coloniche;
  – da parte dei clienti in hotel, motel e altre strutture ricettive;
  – bed and breakfast.
- L'apparecchio deve essere sempre scollegato dalla rete elettrica quando non è sorvegliato e anche prima di essere assemblato, smontato o pulito.
- Non mettere in funzione l'apparecchio con la caraffa vuota.
- Lasciare raffreddare gli alimenti e i liquidi caldi a temperatura ambiente prima di versarli nella caraffa. Non versare mai alimenti o liquidi troppo caldi nella caraffa.
- Occorre controllare regolarmente la spina e il cavo di rete per verificare che non presentino danni. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal servizio di assistenza tecnica, o comunque da una persona con una qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

- **AVVERTENZA!** L'uso improprio può provocare lesioni. Utilizzare l'apparecchio in conformità con le presenti istruzioni. Non tentare di modificare l'apparecchio in alcun modo.
- In caso di incidente o guasto, scollegare immediatamente l'apparecchio dall'alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio se è caduto o se presenta segni visibili di danni.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile, asciutta, resistente al calore e in grado di sostenere il peso combinato dell'apparecchio e del suo contenuto.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Assicurarsi che nessun altro elettrodomestico sia collegato allo stesso circuito dell'apparecchio, poiché ciò potrebbe causare un sovraccarico.
- La spina deve essere scollegata dalla presa di corrente prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio.
- Proteggere l'apparecchio da polvere, luce solare diretta, gocce e spruzzi d'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di acqua, ad esempio il lavello della cucina, in quanto potrebbe cadervi dentro o essere esposto a schizzi.
- Non collocare l'apparecchio vicino alle finestre, poiché la pioggia o l'umidità potrebbero causare il rischio di scosse elettriche e danni al prodotto.
- Non esporre l'apparecchio ad ambienti con gas infiammabili o esplosivi, alla luce diretta del sole e a sorgenti di calore.
- Non collocare l'apparecchio sopra o vicino a fornelli e piastre calde (come quelle di fornelli a gas, elettrici o a carbone).
- Non mettere in funzione l'apparecchio se è caduto, danneggiato o se presenta segni di malfunzionamento. Se l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, non utilizzare finché non è stato controllato e riparato da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'apparecchio non venga utilizzato da bambini non sorvegliati!
- Prestare particolare attenzione quando si utilizza l'apparecchio in prossimità dei bambini.
- Non lasciare l'apparecchio in funzione quando è incustodito.
- L'apparecchio è collegato alla rete elettrica quando la spina è inserita in una presa di corrente. Pertanto, evitare sempre accensioni involontarie.
- Non coprire l'apparecchio quando è collegato alla fonte di alimentazione o è acceso.
- Non appoggiare oggetti pesanti sull'apparecchio. Non collocare oggetti con fiamme libere (come candele) o pieni di liquidi (ad esempio vasi) sull'apparecchio o in prossimità dello stesso.
- Spegnere sempre l'apparecchio prima di scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di collegarlo a una presa elettrica.
- Non azionare l'apparecchio con le mani bagnate o umide o se il pavimento è bagnato.
- **AVVERTENZA!** Prestare particolare attenzione quando si maneggiano parti affilate e in movimento. Non toccare le parti affilate o in movimento e tenerle lontani dagli utensili da cucina. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o danni all'apparecchio, tenere sempre le mani e gli utensili a debita distanza dalle parti affilate e in movimento. Se necessario, utilizzare un raschietto solo dopo aver spento l'apparecchio e staccato la spina e quando le parti affilate e in movimento si sono completamente fermate.



- **AVVERTENZA!** Non toccare le parti in movimento, se presenti. Tenere mani, capelli, indumenti e altri oggetti lontani dalle parti in movimento. Non inserire parti del corpo (ad es. dita) o oggetti estranei attraverso le fessure durante il funzionamento. Non utilizzare oggetti per forzare l'arresto delle parti in movimento.
- Non aprire in nessun caso l'alloggiamento dell'apparecchio. Non inserire le dita o oggetti estranei all'interno dell'apparecchio e non ostruire le prese d'aria, se presenti.
- Spegnere l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione e lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia, alla manutenzione e prima di riporlo o trasportarlo.
- **AVVERTENZA!** Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi per evitare lesioni alle persone o danni al prodotto.
- Utilizzare unicamente accessori e pezzi di ricambio forniti e raccomandati dal produttore. L'uso di accessori e pezzi di ricambio non raccomandati dal produttore può causare lesioni personali, danni materiali e l'estinzione della garanzia.

Sicurezza elettrica

- AVVERTENZA! Pericolo di scosse elettriche! Questo apparecchio non contiene parti che possono essere riparate dal consumatore. Non tentare di riparare l'apparecchio autonomamente. Se l'apparecchio o qualunque sua parte sono danneggiati, si raccomanda di spegnerlo e scollegarlo immediatamente dalla rete elettrica, se possibile, e rivolgersi a un elettricista qualificato. Non utilizzare l'apparecchio finché non è stato riparato.



- Questo dispositivo corrisponde alla classe di protezione II. Ciò significa che l'apparecchio è dotato di isolamento potenziato o doppio tra il circuito di alimentazione e la tensione di uscita o l'involucro metallico.




- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica assicurarsi che la tensione di rete indicata sulla targhetta corrisponda a quella della fornitura di energia elettrica.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente, se ha subito dei danni oppure se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Proteggere il cavo di alimentazione da eventuali danni. Evitare che venga a contatto con spigoli vivi, non schiacciarlo e non piegarlo. Tenere il cavo lontano da superfici calde e accertarsi che nessuno possa inciamparvi.
- Spegnere sempre l'apparecchio prima di scollegare la spina dalla rete elettrica. Non rimuovere la spina dalla presa elettrica tirando il cavo di alimentazione.
- Se il cavo di alimentazione dovesse surriscaldarsi, non utilizzare l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica.
- Collegare la spina ad una presa elettrica a portata di mano, per poter velocemente scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete in caso di emergenza. Scollegare la spina dalla presa di corrente per spegnere completamente l'apparecchio. Questo metodo di disconnessione deve essere impiegato come misura di emergenza.
- Si raccomanda di utilizzare un circuito separato dedicato esclusivamente all'apparecchio. Se si utilizza una prolunga o una presa multipla, questa deve essere adatta alla potenza prevista.
- Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente prima di spostare l'apparecchio e se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

USO PREVISTO

Questo apparecchio è pensato per frullare alimenti solidi o liquidi, ad esempio frappè, ghiaccio tritato, ecc. Non utilizzarlo per altri scopi.
Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, quali:
– cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– case coloniche;
– da parte dei clienti in hotel, motel e altre strutture ricettive;
– bed and breakfast.
L'apparecchio è progettato per la lavorazione di alimenti e bevande con ingredienti liquidi, semiliquidi o solidi di consistenza idonea.
L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente: con il contenitore e gli accessori forniti o approvati dal fabbricante; entro i limiti operativi specificati nel presente manuale; in ambienti interni asciutti e adeguatamente illuminati; su superfici stabili, piane e resistenti.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da un uso improprio o dal mancato rispetto del presente manuale.

Panoramica del prodotto

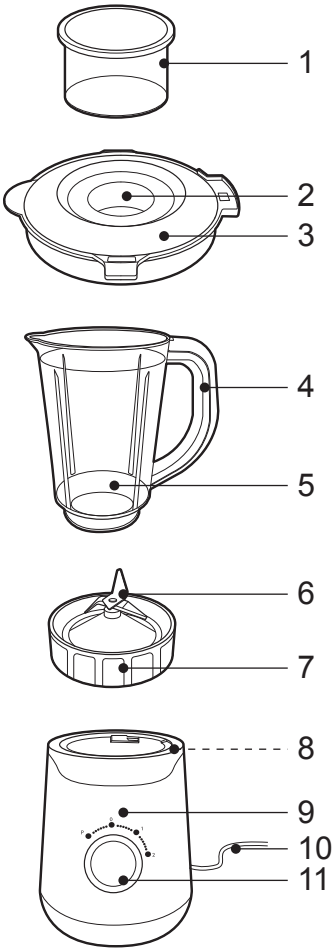

1. Misurino
2. Apertura coperchio
3. Coperchio
4. Impugnatura
5. Caraffa
6. Lame
7. Gruppo lama
8. Interruttore di sicurezza
9. Corpo principale
10. Cavo di alimentazione con spina
11. Selettore della velocità

Disimballaggio

AVVERTENZA! Pericolo di strangolamento e soffocamento! L'apparecchio e la confezione non sono giocattoli per bambini! Tenere lontani i bambini durante il montaggio/l'installazione. I bambini non devono giocare con i sacchetti di plastica, con i fogli e piccole parti!

- Disimballare l'apparecchio e tutti gli accessori e riporli su una superficie piana e stabile.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e i dispositivi di spedizione, se presenti.
- Assicurarsi che il contenuto alla consegna sia completo e privo di danni. Se si riscontrano parti mancanti o danneggiate non utilizzare l'apparecchio ma contattare il proprio rivenditore. L'utilizzo di un apparecchio incompleto o danneggiato costituisce un pericolo per persone e cose.
- Assicurarsi di disporre di tutti gli accessori e gli strumenti necessari per l'assemblaggio e il funzionamento. Ciò comprende anche l'uso di dispositivi di protezione personale adeguati.

Prima dell'uso

Prima del primo utilizzo, pulire accuratamente l'apparecchio e gli accessori e lasciali asciugare completamente. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e manutenzione". L'apparecchio deve essere completamente assemblato prima di utilizzarlo e metterlo in funzione per la prima volta. Prima dell'uso, montare correttamente la caraffa sull'unità motore.

Verificare che l'apparecchio non presenti danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare l'apparecchio in caso di parti mancanti o di componenti danneggiati.

Uso dell'apparecchio

AVVERTENZA! Se le lame si bloccano, spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica, quindi rimuovere il coperchio e ispezionarle e sbloccarle.
AVVERTENZA! Non riempire la caraffa otre il segno "**1500 ml / 1.5 L**". Mentre l'apparecchio è in funzione, è possibile aggiungere altri alimenti e liquidi attraverso l'apertura di riempimento nel coperchio. Spegnere sempre l'apparecchio prima di rimuovere il misurino e aggiungere gli alimenti nella caraffa.

IMPORTANTE: L'apparecchio è dotato di un interruttore di sicurezza integrato. L'interruttore scollega l'alimentazione se il coperchio della caraffa viene staccato o rimosso mentre l'apparecchio è in funzione. Assicuratevi sempre che il coperchio sia inserito correttamente sulla caraffa e che sia bloccato in posizione, altrimenti l'apparecchio non funzionerà.

CONSIGLI UTILI:

Per ottenere i migliori risultati quando si frullano alimenti solidi con un liquido, è opportuno tagliare gli alimenti solidi in piccoli pezzi e inserirli uno alla volta all'interno della caraffa. Per evitare di danneggiare l'apparecchio e le lame, non utilizzare l'apparecchio per lavorare alimenti/ingredienti troppo grandi o duri.

Per mescolare alimenti solidi e liquidi, iniziare con una piccola quantità di liquido e aggiungere gradualmente altro liquido attraverso l'apposita apertura sul coperchio assicurandosi di non superare il livello massimo indicato.

Prima di preparare alimenti solidi, tagliarli prima in piccoli pezzi (preferibilmente 1.5 cm).

Quando si frullano alimenti solidi o liquidi molto densi, è consigliabile utilizzare la funzione a impulsi per evitare che le lame si blocchino.


Gli alimenti/ingredienti conservati in frigorifero, ad esempio il burro e le uova, devono essere a temperatura ambiente prima lavorarli con l'apparecchio.


Si consiglia di cominciare la lavorazione degli alimenti/ingredienti con la velocità più bassa (**1**) e poi passare alla velocità più alta (**2**).

Non sovraccaricare l'apparecchio. Scegliere sempre la velocità appropriata in base agli alimenti/ingredienti.

Per un corretto utilizzo seguire i passaggi indicati di seguito:

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile, asciutta, resistente al calore e in grado di sostenere il peso complessivo dell'apparecchio e del suo contenuto.
2. Montare la caraffa sull'unità motore. Ruotare la caraffa in senso orario per fissarla in posizione.
   Nota: Se la caraffa non è bloccata come mostrato in figura il prodotto non si avvia per ragioni di sicurezza.
3. Tagliare gli alimenti solidi in piccoli pezzi di circa 1.5 cm.
4. Versare la giusta quantità di alimenti/ingredienti nella caraffa. Non riempire troppo la caraffa (max 1500 ml / 1,5 l).
5. Fissare il coperchio sula caraffa e ruotarlo in senso orario per bloccarlo in posizione.
   Nota: Se il coperchio non è bloccato come mostrato in figura il prodotto non avvia per ragioni di sicurezza.
6. Inserire il misurino nell'apertura di riempimento del coperchio e premerlo verso il basso fino a fissarlo in posizione.
7. Assicurarsi che il selettore della velocità sia in posizione **0**.
8. Collegare la spina ad una presa di alimentazione idonea. A questo punto, l'apparecchio è pronto all'uso.

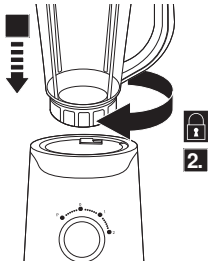

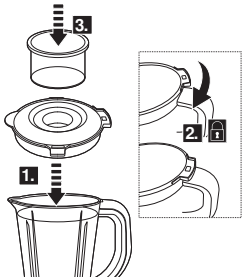


9. Portare il selettore della velocità sull'impostazione desiderata per accendere l'apparecchio e avviare la lavorazione.
   Nota: Durante l'uso è normale che l'aria fuoriesca sotto la base del prodotto. Questo ne permette il raffreddamento.
10. In alternativa, ruotare il selettore della velocità in posizione **P** e tenerlo in posizione per attivare il funzionamento a impulsi. Rilasciate il selettore della velocità per disattivare il funzionamento a impulsi e spegnere l'apparecchio.
11. Posizionare sempre la mano sul coperchio per tenere ferma la caraffa durante il funzionamento.
12. Mentre l'apparecchio è in funzione, è possibile aggiungere altri alimenti e liquidi attraverso l'apertura di riempimento nel coperchio. Se necessario, utilizzare un pestello o utensili da cucina per inserire gli alimenti nell'apertura di riempimento. Non inserire fino in fondo il pestello o l'utensile da cucina attraverso l'apertura di riempimento nella caraffa.
13. A fine operazione, portare il selettore della velocità in posizione **0** e scollegare l'apparecchio dalla corrente.
14. Attendere che il gruppo lame si arresti completamente prima di separare la caraffa dall'unità motore.
15. Rimuovere il coperchio e versare gli alimenti in un altro contenitore. Se necessario, utilizzare utensili o raschietti adatti. Non utilizzare la caraffa per conservare gli alimenti per un lungo periodo di tempo.
16. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio.
17. Pulire l'apparecchio e gli accessori come indicato nel capitolo "Pulizia e manutenzione".

Pulizia e manutenzione

AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI DA TAGLIO! Prestare particolare attenzione quando si maneggiano lama da taglio affilate.
NOTA: Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo per mantenerlo in buone condizioni di lavoro.

Spegnere l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione e lasciarlo raffreddare prima di procedere alla manutenzione o alla pulizia.

Pulire l'unità motore con un panno morbido inumidito e, se necessario, del detergente delicato. Quindi, asciugare con un panno asciutto e morbido.

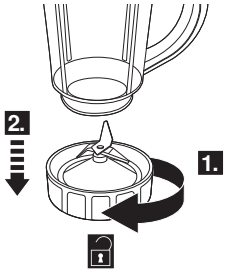

Staccare con cautela il gruppo lame dalla caraffa.

Pulire la caraffa, il gruppo lame, il coperchio e il misurino con una spugna morbida, acqua calda e detergente. Asciugare con un panno asciutto e morbido. La caraffa e il misurino possono essere lavati anche in lavastoviglie (temperatura dell'acqua max 70 °C).
Nota: Non lavare il gruppo lame in lavastoviglie.

In alternativa, montare la caraffa (con il gruppo lame) sull'unità motore, riempirla con acqua calda e detergente delicato, fissare il coperchio e il misurino. Accendere l'apparecchio e lasciarlo in funzione (preferibilmente con la funzione a impulsi) per qualche secondo. Staccare la caraffa dall'unità motore, svuotarla e pulirla con un panno morbido inumidito o acqua del rubinetto.

Se necessario, utilizzare uno spazzolino per pulire le parti e i componenti non facilmente accessibili.

Non pulire l'apparecchio con lana d'acciaio, prodotti chimici aggressivi, agenti alcalini o abrasivi, poiché potrebbero danneggiarne la superficie.

Non immergere l'unità motore in acqua o altri liquidi. Assicurarsi che l'acqua non penetri nell'unità motore durante la pulizia.

L'apparecchio può essere riutilizzato solo dopo che è stato asciugato completamente.

Specifiche tecniche

Alimentazione: 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz
Potenza: 500 W
Classe di protezione: II
Lunghezza cavo: circa 1 m
Peso prodotto: circa 1,5 kg
Dimensioni: circa 215 x 185 x 380 mm

L'apparecchio è progettato per soddisfare il Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione in materia di requisiti di eco-design per il consumo energetico in modalità off, standby e standby in rete di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

Modalità	**Consumo di energia (watt)**
Off	0.0

Conservazione e trasporto

- Prima di riporlo, assicurarsi sempre che l'apparecchio sia pulito e asciutto e si sia raffreddato completamente.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco, asciutto, protetto dall'umidità e fuori dalla portata dei bambini.
- Preferibilmente, conservare l'apparecchio nella sua confezione originale.
- Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, conservarlo in un ambiente buio, asciutto, pulito e ben ventilato, con un'umidità < 85%; non conservare l'apparecchio in un ambiente umido ed esposto ad alte temperature o a sostanze infiammabili, esplosive o corrosive.
- Spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di riporlo e di trasportarlo.
- Proteggere l'apparecchio da cadute, urti violenti o forti vibrazioni che possono verificarsi durante il trasporto.

Garanzia e smaltimento

L'apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino o sulla fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o della trascuratezza nell'uso. La garanzia, inoltre, esclude tutti i casi di uso improprio o professionale dell'apparecchio. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti direttamente o indirettamente da persone, cose e animali domestici come conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente manuale.

CE La marcatura "CE" attesta la conformità del prodotto rispetto alle Direttive Europee di riferimento.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Prodotto in Cina ed importato da Coop Italia S.C., 40033 Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro 6 - 8