
Manuale per l'utente
Modello: BL9015F-GS

Prima di utilizzare il prodotto leggere il presente manuale con attenzione e scrupolo.
Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
Emissioni indirette di CO2 nel mercato italiano: 0.071 kgCO2/h

FRULLATORE

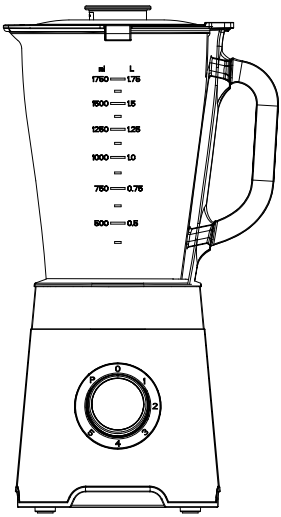

• Sicurezza contatto alimentare

• Sicurezza verificata
• Compatibilita' elettromagnetica verificata
• Provato nell'uso
• Emissioni indirette di CO_2 quantificate

Coop Italia S.C., 40033 Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro 6 - 8
7635754 - 59558 - AWW

www.coop.it/contatti
Numero Verde gratuito
800 80 55 80

Sul sito www.coop.it è disponibile la versione digitale del manuale

Contenuto

Introduzione 3

AVVERTENZE DI SICUREZZA 4

USO PREVISTO..... 5

Descrizione del frullatore 6

Disimballaggio e montaggio 7

Fissaggio e rimozione del bicchiere di vetro dall'unità principale 7

Rimozione del bicchiere 8

Inserimento ed estrazione del misurino 9

Utilizzo del frullatore 9

Pulizia e manutenzione 11

Specifiche tecniche 12

Garanzia 12

Introduzione



Il presente manuale costituisce parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto attentamente prima dell'utilizzo, poiché contiene indicazioni di sicurezza importanti relative all'uso e alla manutenzione del prodotto.

Conservare con cura.

In caso di dubbi, non procedere per tentativi e contattare il nostro centro di assistenza chiamando il numero verde 800-805580.

- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbi, non utilizzare l'articolo e contattare il nostro centro di assistenza componendo il numero verde 800 805580.
- Non lasciare parti dell'imballaggio (buste in plastica, polistirolo, chiodi, ecc.) alla portata di bambini o di persone con ridotte capacità mentali essendo potenziali fonti di pericolo.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Prima di utilizzare questo elettrodomestico, è necessario rispettare le seguenti precauzioni di base:

- **AVVERTENZA -** Utilizzare sempre il frullatore con il coperchio o la protezione in posizione come indicato nelle istruzioni. Non mettere mai una mano nel contenitore quando è posizionato sulla base. Se è necessario spingere il cibo verso il basso, utilizzare uno strumento adatto, ad esempio spatola.
- **AVVERTENZA -** Prestare attenzione se si versano liquidi caldi nel frullatore, potrebbero essere espulsi dall'apparecchio a causa del vapore improvviso.
- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, quali:
  – cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  – case coloniche;
  – da parte dei clienti in hotel, motel e altre strutture ricettive;
  – bed and breakfast.
- Leggere tutte le istruzioni.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi per i quali è stato progettato, ovvero come frullatore per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi non conforme e quindi pericoloso. Attenersi scrupolosamente al tempo di funzionamento e alla quantità massima per ciascun alimento riportati nella sezione “Utilizzo del frullatore”. AVVERTENZA! Qualsiasi utilizzo improprio dell'apparecchio potrebbe causare lesioni.
- Prestare attenzione quando si maneggiano le lame taglienti, in particolare quando si estraggono le lame dal bicchiere, quando il bicchiere viene svuotato e durante la pulizia.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore a 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
- Scollegare sempre l’apparecchio dall’alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
- Non azionare l'apparecchio se la spina o il cavo sono danneggiati, oppure in seguito a malfunzionamenti cadute o danni di qualsiasi genere. Restituire l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'analisi, la riparazione o la regolazione meccanica.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire dal costruttore, oppure da un agente di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare ogni rischio.
- Non lasciare che il cavo rimanga sospeso sul bordo di un tavolo o di un banco oppure che entri in contatto con superfici calde.
- Il cavo e l’apparecchio non devono venire a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere.
- Non utilizzare l’apparecchio in prossimità del piano cottura della cucina, forni e fornelli.
- Per evitare incendi, scosse elettriche o lesioni personali, non immergere il cavo, la spina di alimentazione o l'unità principale in acqua o altri liquidi.
- L'utilizzo di accessori non raccomandati o non venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Non utilizzare l’apparecchio all’aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.

- Fare riferimento alla sezione “Pulizia e manutenzione” per pulire tutte le superfici che entrano in contatto con gli alimenti.
- Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l’apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l’utilizzo in sicurezza dell’apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
- Ai bambini non è permesso giocare con l'elettrodomestico.
- Conservare queste istruzioni.
- La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da portela estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità.


USO PREVISTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, quali:

– cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– case coloniche;
– da parte dei clienti in hotel, motel e altre strutture ricettive;
– bed and breakfast.

L'apparecchio è progettato per la lavorazione di alimenti e bevande con ingredienti liquidi, semiliquidi o solidi di consistenza idonea.
L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente: con il contenitore e gli accessori forniti o approvati dal fabbricante; entro i limiti operativi specificati nel presente manuale; in ambienti interni asciutti e adeguatamente illuminati; su superfici stabili, piane e resistenti.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da un uso improprio o dal mancato rispetto del presente manuale.

Descrizione del frullatore

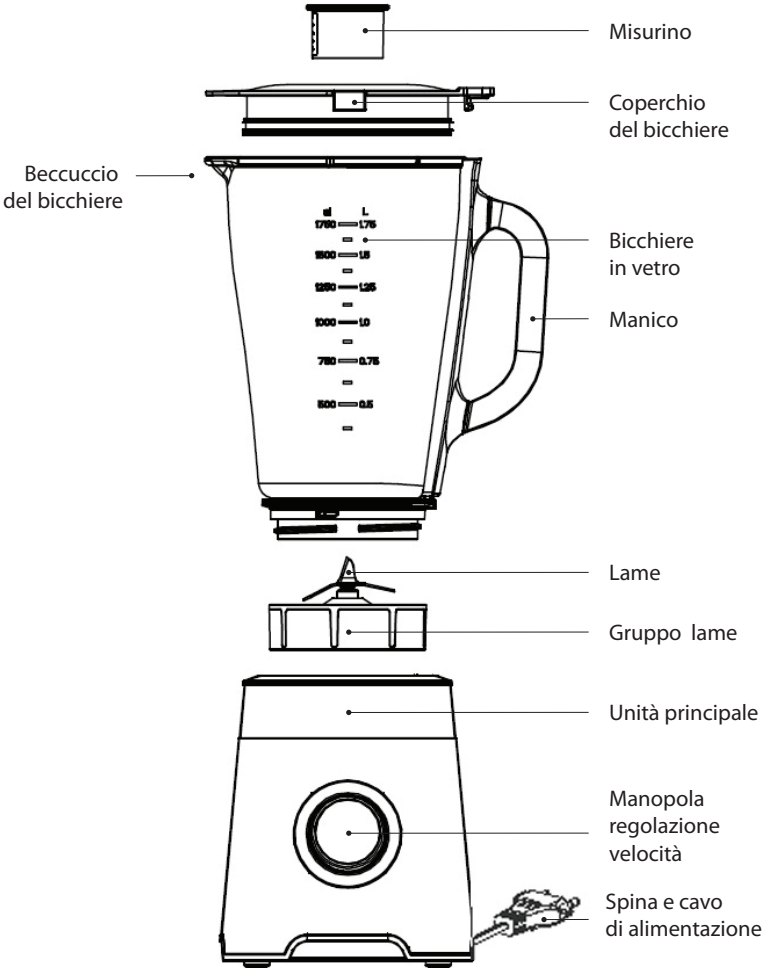

Disimballaggio e montaggio

- Rimuovere il materiale per l'imballaggio dall'apparecchio e dagli accessori.
- Conservare la confezione. Se si decide di smaltirla, attenersi alle normative vigenti in materia di riciclaggio.
- Avvertenza: prima di montare il frullatore, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nella sezione "Pulizia e manutenzione" per pulire l'apparecchio.
- Avvertenza: prima di montare e smontare il frullatore, assicurarsi che sia scollegato dalla presa di alimentazione.
- Avvertenza: Prestare attenzione alle lame taglienti durante il montaggio e lo smontaggio.

Fissaggio e rimozione del bicchiere di vetro dall'unità principale

IMPORTANTE: Il prodotto è progettato, per motivi di sicurezza, per non avviarsi fino a quando bicchiere e coperchio non sono completamente bloccati.
INSTALLAZIONE E BLOCCAGGIO DEL BICCHIERE:

- Posizionare il bicchiere direttamente sull'unità principale (Figura 1):

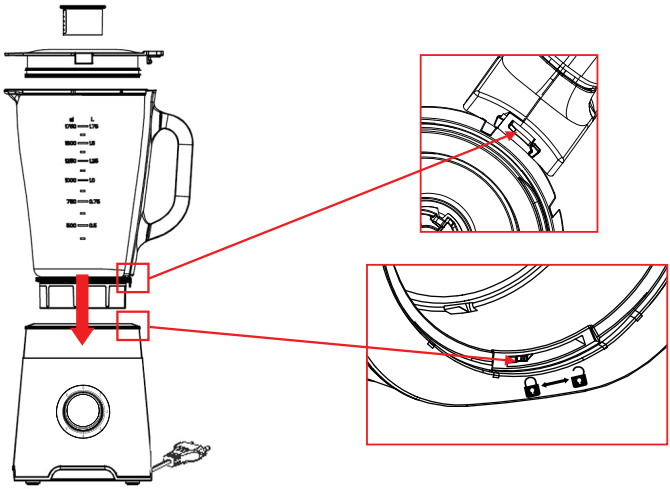


Figura 1

- Quindi, tenendo fermo il corpo principale con una mano, ruotare il manico del bicchiere in senso orario con l'altra mano (Figura 2), in modo da bloccare il bicchiere sull'unità principale.

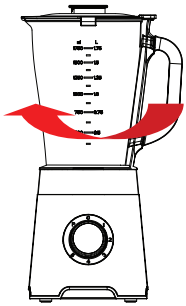


Figura 2

Nota: Accertarsi che il bicchiere sia montato correttamente sull'unità principale. Se il dispositivo di blocco sul corpo motore non scatta in posizione, il frullatore non funzionerà.

Rimozione del bicchiere

Per rimuovere il bicchiere dall'unità principale, è sufficiente eseguire nell'ordine inverso i passaggi descritti nella sezione "Fissaggio del bicchiere" ruotando il manico del bicchiere in senso antiorario.

INSTALLAZIONE E BLOCCAGGIO DEL COPERCHIO
Inserimento del coperchio:

- Posizionare il coperchio sul bicchiere (Figura 3) assicurandosi che la scanalatura sul coperchio e il fermo sulla parte superiore sul bicchiere si trovino nella posizione indicata nella figura 4, quindi premere il coperchio sul bicchiere.

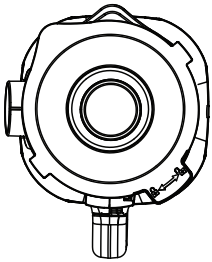


Figura 3

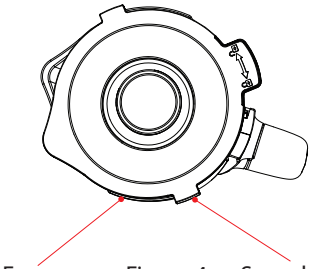


Figura 4

- Ruotare il coperchio in senso orario con una mano (Figura 5) per bloccarlo sul bicchiere.

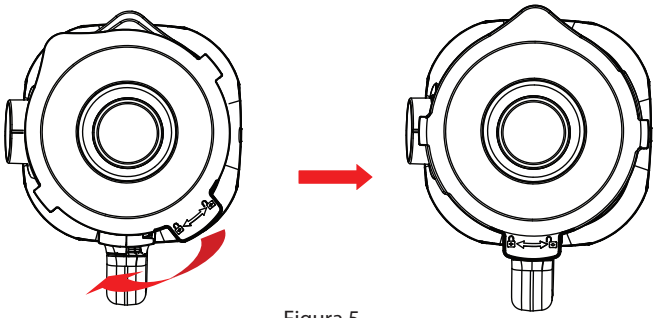


Figura 5

IMPORTANTE: Assicurarsi che il bicchiere e il coperchio sia completamente bloccati. In caso di montaggio non corretto il prodotto, per ragioni di sicurezza, non funziona.

RIMOZIONE DEL COPERCHIO
Per rimuovere il coperchio del bicchiere, è sufficiente eseguire al contrario i passaggi descritti nella sezione "Inserimento e rimozione del coperchio del bicchiere" ruotando in senso antiorario il coperchio.

Inserimento ed estrazione del misurino


È possibile inserire ed estrarre con facilità il misurino utilizzando il foro al centro del coperchio.

Utilizzo del frullatore

Questo prodotto non è in grado di frullare elementi duri, quali ad esempio carne con ossa, semi di soia, chicchi di caffè.

- Estrarre il coperchio del bicchiere seguendo le istruzioni presenti nella sezione "INSTALLAZIONE E BLOCCAGGIO DEL COPERCHIO" .
- Inserire il cibo nel bicchiere, come mostrato nella tabella, senza superare la quantità massima indicata.
- Inserire il coperchio del bicchiere seguendo le istruzioni presenti nella sezione "INSTALLAZIONE E BLOCCAGGIO DEL COPERCHIO". Assicurarsi che il misurino sia inserito nel coperchio del bicchiere. Quindi, fissare il bicchiere riempito con gli alimenti sull'unità principale, come indicato nella sezione "Fissaggio del bicchiere".
- Assicurarsi che la manopola regolazione velocità si trovi sulla posizione "0" (spento), quindi inserire la spina in una presa di corrente che fornisca una tensione adatta all'apparecchio.
- Ruotare la manopola regolazione velocità sull'impostazione desiderata, come indicato di seguito:

- Impostazione "0": spento
- Impostazione "1": velocità minima
- Impostazione "2": velocità bassa
- Impostazione "3": velocità media
- Impostazione "4": velocità alta
- Impostazione "5": velocità massima
- Impostazione "P": velocità massima

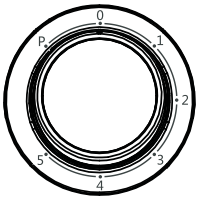

Nota: per attivare l'impostazione "P", ruotare e tenere ferma su P la manopola regolazione velocità. Rilasciando la manopola, quest'ultima tornerà sulla posizione "0".

Utilizzando il misurino, è possibile aggiungere aromi o liquidi a scelta mentre il frullatore è in funzione. Una volta completata l'operazione, riposizionare il misurino nel coperchio e non rimuoverlo finché il frullatore rimane in funzione.

Avvertenza:

Non mettere liquidi bollenti nel bicchiere di vetro né utilizzare il frullatore con il bicchiere vuoto. Non estrarre il coperchio del bicchiere mentre l'apparecchio è in funzione.

Prestare attenzione a non superare i tempi di funzionamento e quantità massima indicati nella tabella che segue.
Lasciare raffreddare l'apparecchio per 30 minuti dopo ogni 5 cicli di funzionamento.

È necessario aggiungere acqua/liquido per facilitare il corretto funzionamento dell'apparecchio (fare riferimento alla tabella seguente).

Tabella:

INGREDIENTE	QUANTITÀ MASSIMA	Tempo di funzionamento/ Tempo di pausa	Velocità
Verdure (ad es. carote, in pezzi non più grandi di 15 mm x 15 mm x 15 mm) + acqua/latte	1750 g (2 parti di verdura e 3 parti di acqua/latte)	2 minuti/1 minuti	Velocità 1 -5/P
Frutta (ad es. mele o banane, in pezzi non più grandi di 15 mm x 15 mm x 15 mm) + acqua/latte	1750 g (2 parti di frutta e 3 parti di acqua/latte)	2 minuti/1 minuti	Velocità 1 -5/P
Cubetti di ghiaccio	150 g	2 Sec / 2 Sec	Funzionamento intermittente alla velocità P
Frutta Congelata	1750g (2 parti di frutta e 3 parti di acqua/latte)	2 min / 2 Min	Velocità 1 -5/P

Nota:

- Per i cubetti di ghiaccio, si consiglia di frullare max. 150g di cubetti di ghiaccio con funzionamento intermittente alla velocità P per 2 secondi ON/2 secondi OFF.
- Al termine della lavorazione, ruotare la manopola regolazione velocità sulla posizione "0" e attendere che le lame si arrestino completamente. Quindi, scollegare l'apparecchio.
- Rimuovere il bicchiere dall'unità principale, quindi rimuovere il coperchio seguendo le istruzioni delle sezioni precedenti. A questo punto è possibile versare il contenuto del bicchiere.

Pulizia e manutenzione

Avvertenza: Prestare attenzione alle lame taglienti durante la pulizia.

- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e attendere che si raffreddi completamente prima di pulirlo.
- Per lavare il bicchiere dopo l'utilizzo, riempirlo con acqua calda e detersivo (massimo 1,7 litri) e utilizzarlo come indicato nella sezione "Utilizzo del frullatore". Al termine, versare via l'acqua calda saponata e sciacquare il bicchiere, il coperchio e il misurino sotto l'acqua corrente. Se necessario, asciugare con un panno asciutto.
  Il bicchiere, il coperchio e il misurino possono essere lavati anche in lavastoviglie.

Nota: per pulire completamente il bicchiere e le lame, è consigliabile rimuovere il gruppo lame sul fondo del bicchiere ruotandolo in senso orario mentre si tiene fermo il bicchiere per il manico (Figura 6). Una volta smontato il gruppo lame, sciacquare il bicchiere e le lame separatamente sotto l'acqua corrente.

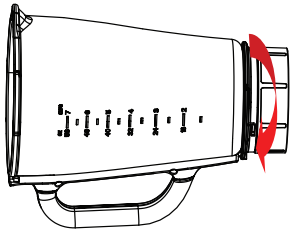


Figura 6

Per riagganciare il gruppo lame al fondo del bicchiere, è sufficiente eseguire al contrario i passaggi descritti sopra finché i due pezzi non siano fissati correttamente avvitando il gruppo lame sul bicchiere in senso anti orario.

Attenzione: prima di poter riagganciare il gruppo lame al fondo del bicchiere, assicurarsi che la guarnizione rotonda sia posizionata correttamente nella scanalatura all'interno dello stesso (Figura 7).

La guarnizione rotonda deve essere posizionata correttamente nella scanalatura all'interno del gruppo lame.

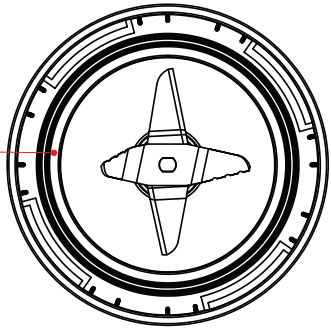


Figura 7

- Utilizzare un panno umido senza detergenti abrasivi per pulire la superficie esterna dell'unità principale. Quindi, asciugare con un panno asciutto.

Avvertenza: non immergere l'unità principale in acqua o altri liquidi per pulirla.
Conservazione:
Asciugare tutte le parti e riassemblarle correttamente.
Conservare il frullatore in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Specifiche tecniche

Tensione: 220-240 V~
Frequenza: 50 - 60 Hz
Potenza nominale: 500 W
Lunghezza del cavo di alimentazione: 1 m
Peso del prodotto: 2,85 kg
Emissioni indirete di CO_2 nel mercato italiano: 0.071 $kgCO_2/h$

L'apparecchio è progettato per soddisfare il Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione in materia di requisiti di eco-design per il consumo energetico in modalità off, standby e standby in rete di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

Modalità	Consumo di energia (watt)
Off	0,09

Garanzia

L'apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino o sulla fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o della trascuratezza nell'uso. La garanzia, inoltre, esclude tutti i casi di uso improprio o professionale dell'apparecchio. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti direttamente o indirettamente da persone, cose e animali domestici come conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente manuale.



Il simbolo raffigurante il cestino barrato sull'apparecchio indica che il prodotto, al termine della sua vita utile, non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Occorre consegnarlo presso un centro di riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche o portato al punto vendita quando si acquista un nuovo apparecchio equivalente. Il corretto conferimento dell'apparecchio non più utilizzato presso un centro di riciclaggio per il trattamento e l'eliminazione ecocompatibile evita effetti negativi sull'ambiente e sulla salute pubblica e rende possibile il recupero dei materiali di cui è composto il prodotto. L'utente ha la responsabilità di consegnare l'apparecchio presso un'adeguata struttura di riciclaggio al termine della sua vita utile. Per informazioni più dettagliate sui sistemi di raccolta disponibili, contattare il centro di riciclaggio locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Chiunque abbandoni o getti questo apparecchio senza portarlo in un centro di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici, è punibile con la sanzione amministrativa prevista dalla legge vigente in materia di smaltimento illegale dei rifiuti.